SONY

WALKMAN®

Istruzioni per l’uso

serie NW-A1000 / serie NW-A3000

©2005 Sony Corporation 2-659-086-**53** (1)

Informazioni sui manuali

La Guida rapida e le presenti Istruzioni per l'uso in formato PDF sono fornite con il lettore. Inoltre, dopo avere installato il software CONNECT Player dal CD-ROM in dotazione, è possibile fare riferimento alla Guida di CONNECT Player.

– La Guida rapida spiega come eseguire la configurazione e le operazioni di base, consentendo di importare brani in un computer, trasferirli nel lettore e riprodurli.
– Le presenti Istruzioni per l'uso spiegano le funzioni avanzate, consentendo l'uso ottimale del lettore e la risoluzione dei problemi.
– La Guida di CONNECT Player spiega dettagliatamente l'uso del software CONNECT Player (☞ pagina 3).

Suggerimenti

- La serie NW-A1000 si riferisce al modello NW-A1000.
- La serie NW-A3000 si riferisce al modello NW-A3000.

Consultazione delle Istruzioni per l'uso

Per utilizzare i pulsanti disponibili nelle Istruzioni per l'uso

Fare clic sui pulsanti situati nella parte superiore destra del presente manuale per passare alle sezioni "Sommario", "Menu HOME del lettore" o "Indice".

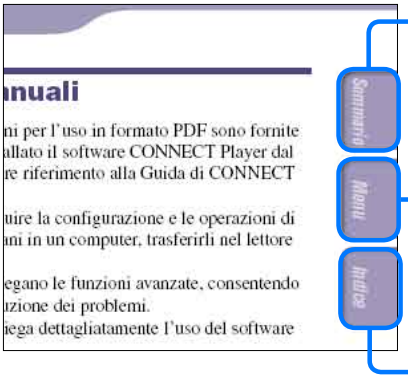
nuali
ni per l'uso in formato PDF sono fornite
allato il software CONNECT Player dal
re riferimento alla Guida di CONNECT
uire la configurazione e le operazioni di
ni in un computer, trasferirli nel lettore
egano le funzioni avanzate, consentendo
izione dei problemi.
iega dettagliatamente l'uso del software
Sommario
Menu
Indice

Consente di passare al sommario
Consente di individuare l'argomento desiderato nel relativo elenco del manuale.

Consente di passare al menu HOME
Consente di individuare l'elemento desiderato in un elenco di voci del menu Opzioni nel menu HOME del lettore.

Consente di passare all'indice
Consente di individuare l'elemento desiderato in un elenco di parole chiave menzionate nel manuale.

Suggerimenti

- È possibile passare alla pagina indicata facendo clic sul numero della pagina nel sommario, nel menu HOME o nell'indice.
- È possibile passare alla pagina indicata facendo clic sul riferimento di pagina indicato da (☞ pagina 2), ecc.
- Per cercare una pagina di riferimento tramite parola chiave, fare clic sul menu "Modifica", selezionare "Trova" di Adobe Reader per visualizzare la finestra di dialogo di ricerca, digitare la parola chiave desiderata nella casella di testo della finestra, quindi fare clic su "Trova".
- È possibile passare alla pagina precedente o successiva facendo clic sui pulsanti e situati nella parte inferiore della schermata di Adobe Reader.

Continua ⇩

Per modificare il layout della pagina

I pulsanti nella parte inferiore della schermata di Adobe Reader consentono di selezionare la modalità di visualizzazione delle pagine.

Pagina singola
Le pagine vengono visualizzate una alla volta.
Quando si scorre il testo, la visualizzazione passa alla pagina precedente o successiva.

Continuo
Le pagine vengono visualizzate come una sequenza continua di pagine.
Quando si scorre il testo, le pagine scorrono in modo continuo verso l'alto (precedenti) e verso il basso (successive).

Continuo – Pagine affiancate
Vengono visualizzate due pagine affiancate, con ciascuna coppia di pagine in una sequenza continua di pagine. Quando si scorre il testo, le coppie di pagine scorrono in modo continuo verso l'alto (precedenti) e verso il basso (successive).

Pagine affiancate
Vengono visualizzate due pagine, una a fianco dell'altra.
Quando si scorre, la visualizzazione passa alla coppia di pagine precedente o successiva.

Uso della Guida di CONNECT Player

Fare riferimento alla Guida di CONNECT Player per istruzioni dettagliate sull'uso di CONNECT Player, ad esempio l'importazione di brani nel computer e il trasferimento di brani nel lettore.

1 Mentre CONNECT Player è in esecuzione, fare clic su "Guida" – "Guida di CONNECT Player".
Viene visualizzata la Guida.

Nota

- Nella Guida di CONNECT Player, il lettore viene indicato come "Periferica".

Sommario

Accessori in dotazione 6
Guida a parti e comandi..... 7
Uso dei comandi del lettore..... 8

Riproduzione di brani

Ricerca di brani 10
Ricerca di brani per nome del brano 10
Ricerca di brani per album..... 11
Ricerca di brani per artista..... 12
Ricerca di brani per genere 13
Ricerca di brani per ☆Valutazione..... 14
Ricerca di brani per anno di release..... 15
Ricerca di brani da album trasferiti di recente 16
Ricerca di brani per lettera iniziale... 17
Riproduzione di una sequenza brani 18
Riproduzione dei 100 brani preferiti 20
Ricerca di brani per data di riproduzione..... 21
Riproduzione di brani in ordine casuale (riproduzione Casuale intellig.) 22
Riproduzione dei 100 brani preferiti in ordine casuale..... 22
Riproduzione casuale di brani con stesso anno di release (Casuale Time Machine) 23
Riproduzione di tutti i brani in ordine casuale..... 24
Cambio di modalità di riproduzione..... 25
Visualizzazione della schermata Riprod. corrente 27
Visualizzazione del menu Opzioni..... 28
Ricerca di brani in base a quello in fase di riproduzione 30
Aggiunta/modifica di brani in un elenco di segnalibri 31
Eliminazione di un brano dal lettore 38
Valutazione dei brani..... 41

Uso della funzione Collegamento Artisti

Ricerca di artisti che appartengono a generi simili (Collegamento Artisti)..... 42

Impostazioni

Personalizzazione della qualità audio (Equal. a 6 bande) 44
Limitazione del volume nelle cuffie ... 47

Impostazioni (continua)

Disattivazione del segnale acustico del lettore 48
Collegamento ad altre periferiche 49
Impostazione delle opzioni del display 50
Regolazione della luminosità dello schermo 51
Visualizzazione delle informazioni sul lettore 52
Selezione della lingua del display 53
Ripristino delle impostazioni di fabbrica 54
Inizializzazione dell'hard disk..... 55

Funzioni avanzate

Carica della batteria utilizzando l'alimentatore CA 56
Ottimizzazione della durata della batteria..... 58
Informazioni su formato e velocità bit 59
Riproduzione di brani senza interruzioni 60
Riproduzione di file audio memorizzati nel software SonicStage..... 61
Importazione delle informazioni sul brano nel lettore..... 62
Memorizzazione di dati diversi da file audio..... 63
Aggiornamento del firmware del lettore 64

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi..... 65
Messaggi di errore 72
Disinstallazione di CONNECT Player..... 78

Informazioni supplementari

Note sullo smaltimento del lettore 80
Precauzioni..... 83
Informazioni sul copyright..... 87
Caratteristiche tecniche 88
Accessori opzionali 90
Indice..... 91

Menu HOME del lettore

Il menu HOME è la schermata che viene visualizzata all'accensione del lettore o quando quest'ultimo viene collegato a CONNECT Player. Il menu HOME è il punto di partenza per riprodurre l'audio, ricercare brani e modificare le impostazioni.
Per visualizzare il menu HOME del lettore, tenere premuto BACK.

Modal. riproduz.

- Normale 26
- Ripetizione 26
- Casuale 26
- Casuale e ripet. 26
- Ripeti 1 canz. 26

Ricerca iniziale

- Artista 17
- Album 17
- Canzone 17

Casuale intellig.

- Casuale Preferiti 22
- Casuale Time Machine 23
- Casuale Tutto 24

100 preferiti 20

Libreria audio

- Sequenze brani 18
- Tutte le canzoni 10
- Album 11
- Artista 12
- Genere 13
- ☆Valutazione 14
- Data release 15
- Ultimi trasferim. 16

Cronol. riproduz. 21

Impostazioni

- Modal. riproduz. 25
- Audio 44
- Segnalibro predef. 31
- AVLS (limite vol.) 47
- Segnale acustico 48
- Uscita audio 49
- Visualizzatore 50
- Luminosità 51
- Informazioni unità 52
- Lingua 53
- Reimposta tutto 54
- Inizial. hard disk 55

Sequenze brani

- Elenco segnal. 1 – 5 ..... 19, 31
- Sequenze brani 19
- 100 preferiti 19, 20
- Cestino 19, 38

Riprod. corrente 27

Accessori in dotazione

Con il lettore sono forniti i seguenti elementi.
La batteria ricaricabile incorporata è preinstallata nel lettore.

☐ Cuffie (1)

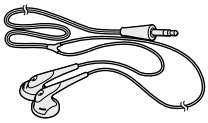

☐ Cavo USB (1)

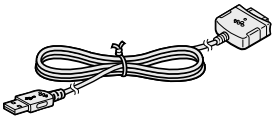

☐ Prolunga del cavo delle cuffie (1)

☐ Cavo di alimentazione CA (1)

☐ Alimentatore CA (1)

☐ CD-ROM* (1)

– Software CONNECT Player
– Istruzioni per l'uso (file PDF)

☐ Guida rapida (1)

* Non tentare di utilizzare il CD-ROM su un lettore CD audio.

Note

- Per l'uso del lettore, attenersi alle precauzioni riportate di seguito onde evitare di causare danni al lettore stesso.
  – Non sedersi quando il lettore si trova nella tasca posteriore degli indumenti.

  – Se si ripone il lettore con il cavo delle cuffie/degli auricolari avvolto intorno al dispositivo, fare attenzione a non sottoporre il lettore stesso a urti eccessivi.
- Collegare l'alimentatore CA a una presa a muro facilmente accessibile. Se si nota qualsiasi anormalità nell'alimentatore CA, scollegarlo immediatamente dalla presa.

Informazioni sul numero di serie

Per eseguire la registrazione, è necessario disporre del numero di serie fornito con questo lettore riportato su un'etichetta situata nella parte posteriore dell'unità. Non rimuovere l'etichetta.

Guida a parti e comandi

Parte anteriore

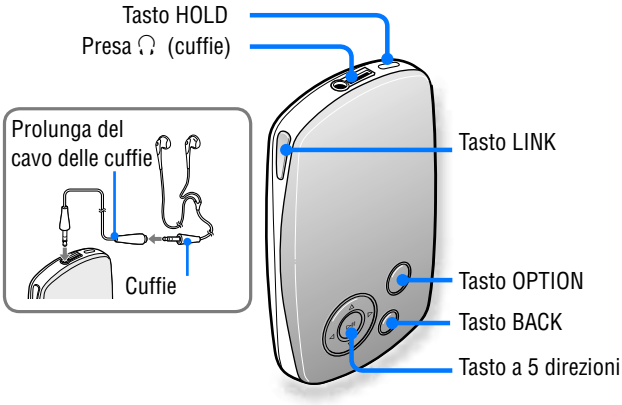

Parte posteriore

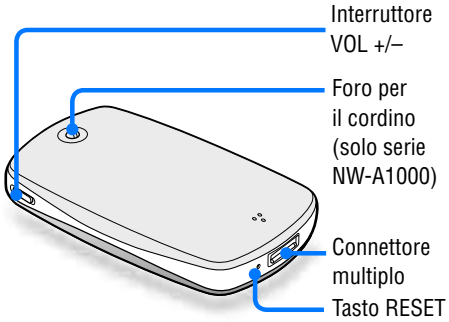

Tasto HOLD

Premendo il tasto HOLD, compare l'indicazione "Attiva HOLD", il lettore viene disattivato e i comandi vengono bloccati. Premendo il tasto HOLD mentre la funzione HOLD è attivata, compare l'indicazione "Disattiva HOLD" e i comandi del lettore vengono sbloccati. Quando il lettore è spento, non è possibile attivare la funzione HOLD.

Presa ∩ (cuffie)

Inserire il cavo o la prolunga del cavo delle cuffie fino ad udire uno scatto. Se la spina non è inserita saldamente, è possibile che l'audio non venga trasmesso correttamente dalle cuffie. La presa delle cuffie viene inoltre utilizzata per i collegamenti LINE OUT (☞ pagina 49).

Tasto LINK

Consente di ricercare brani di artisti che appartengono ad un genere simile a quello dell'artista del brano in fase di riproduzione (☞ pagina 42).

Tasto a 5 direzioni

Consente di avviare la riproduzione e attivare la consultazione dei menu a schermo del lettore (☞ pagina 9).

Tasto BACK

Premere per accedere a una schermata di livello superiore (☞ pagina 8) oppure per tornare alla schermata precedente. Tenere premuto BACK per visualizzare il menu HOME.

Tasto OPTION

Consente di visualizzare il menu Opzioni (☞ pagina 28). Per spegnere il lettore, tenere premuto il tasto OPTION oppure selezionare "Arresta" dal menu Opzioni, quindi premere ▷II.

Interruttore VOL+/–

Consente di regolare il volume facendolo scorrere in alto o in basso.

Foro per il cordino (solo serie NW-A1000)

È possibile applicare il cordino desiderato utilizzando un paio di pinze.

Connettore multiplo

Consente di collegare il cavo USB in dotazione (☞ pagina 56).

Tasto RESET

Consente di ripristinare il lettore (☞ pagina 65).

Uso dei comandi del lettore

Utilizzare il tasto a 5 direzioni e il tasto BACK per spostarsi nelle schermate, riprodurre brani e modificare le impostazioni del lettore.
Alla pressione del tasto, le schermate cambiano come illustrato nel seguente schema. Ad esempio, selezionando “Libreria audio”–“Album” dal menu HOME, la schermata del lettore cambia come descritto di seguito.

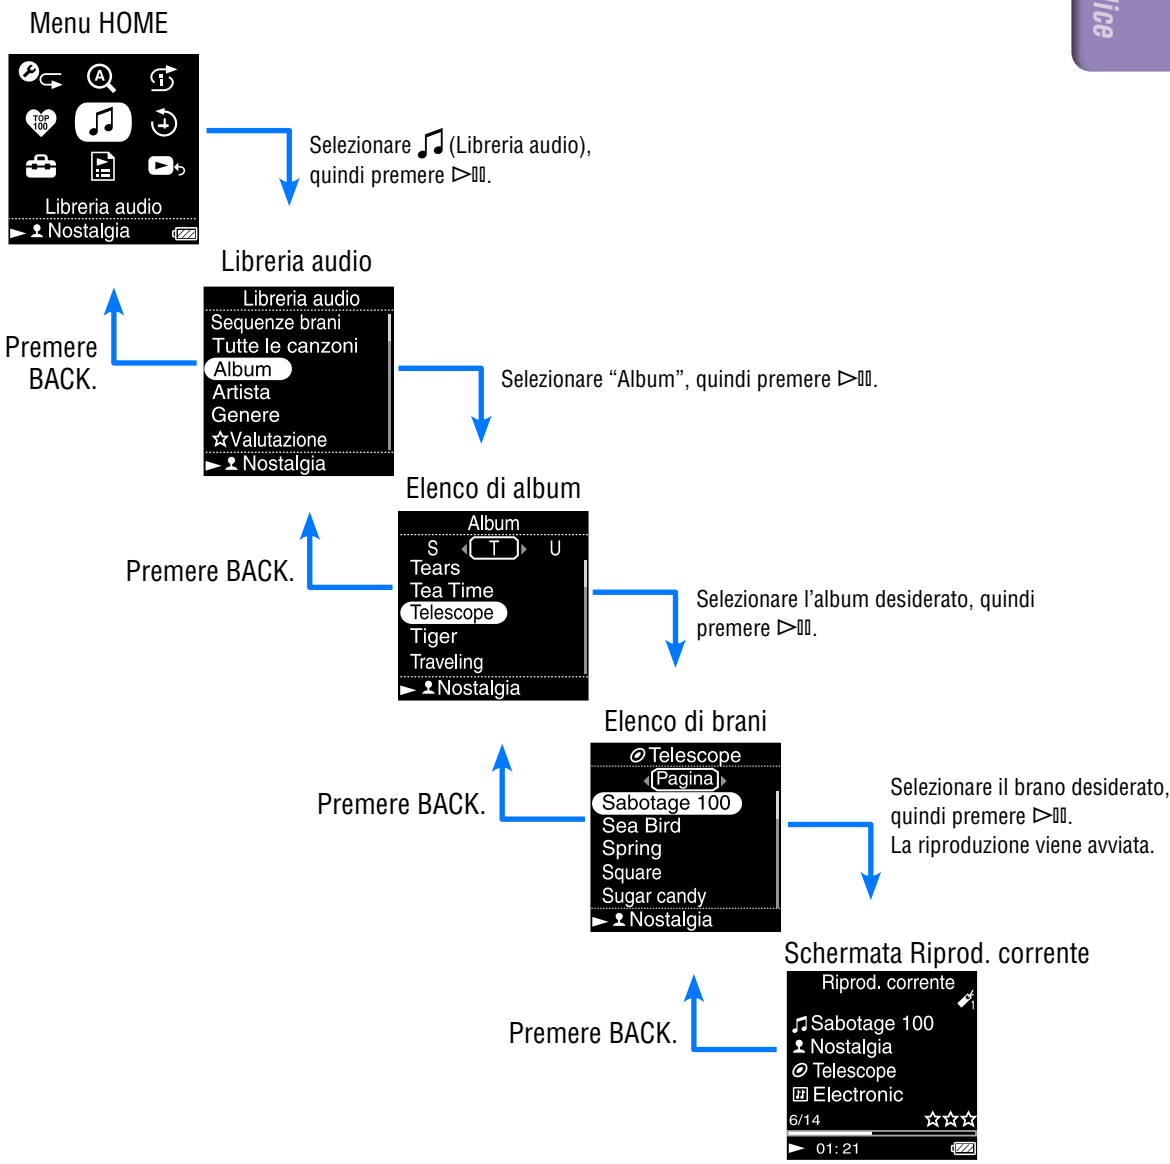

Il tasto a 5 direzioni consente di utilizzare funzioni diverse a seconda della schermata visualizzata sul display del lettore. Le schermate di elenco consentono di ricercare e selezionare brani. La schermata Riprod. corrente fornisce informazioni sul brano in fase di riproduzione.

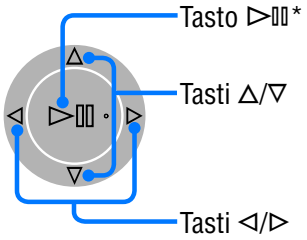

* Utilizzare il punto in rilievo sul tasto ▷II come riferimento tattile durante l'uso del lettore.

Schermata di elenco

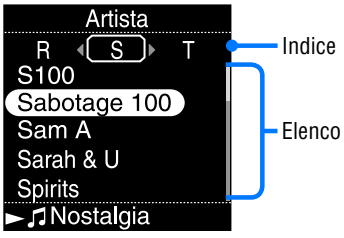

Schermata Riprod. corrente

Tasto ▷II

Consente di attivare la voce selezionata.
Tenere premuto ▷II per riprodurre tutti i brani della voce selezionata.

Tasti △/▽

Consentono di spostare il cursore in alto o in basso.
Tenere premuti per scorrere verso l'alto o il basso più rapidamente.

Tasti ◁/▷

Consentono di cambiare schermata oppure, durante la visualizzazione di una schermata di indice, consentono di spostare il cursore a sinistra o a destra per visualizzare un elenco di voci.

Tasto ▷II

Viene visualizzato il simbolo ▷ nella parte inferiore sinistra del display del lettore durante la riproduzione di un brano. Premendo ▷II durante la riproduzione del brano, viene visualizzato il simbolo II e il lettore passa alla modalità di pausa. Premere ▷II per ripristinare la riproduzione. La funzione di pausa e ripristino è disponibile solo nella schermata Riprod. corrente.

Tasti △/▽

Premere △/▽ per visualizzare il cursore e scorrere le voci visualizzate. Quando il genere, il titolo dell'album o un'altra caratteristica vengono selezionati mediante il cursore, premere ▷II per visualizzare un elenco di artisti o brani che corrispondono al genere del brano in fase di riproduzione.

Tasti ◁/▷

A seconda se vengono premuti una o più volte, consentono di passare alla riproduzione dell'inizio del brano corrente, precedente o successivo.
Tenere premuti per fare scorrere avanti o indietro più rapidamente un brano in fase di riproduzione.

Ricerca di brani

È possibile cercare i brani per “Genere”, “Artista”, “Album”, “Tutte le canzoni”, ecc.

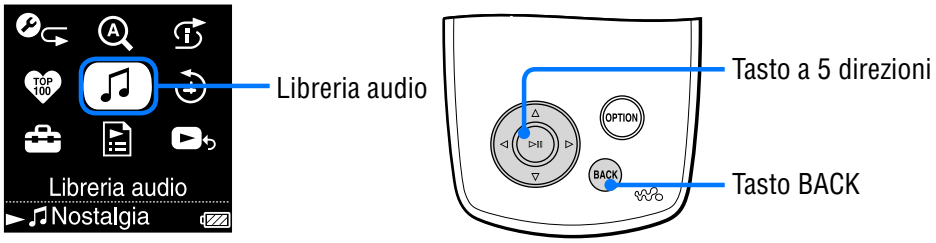

Ricerca di brani per nome del brano

L’elenco di brani viene visualizzato in ordine alfabetico in base alla prima lettera del titolo del brano.

1. **Tenere premuto BACK.**
   Viene visualizzato il menu HOME.

2. **Premere △/▽/◁/▷ per selezionare ♫ (Libreria audio), quindi premere ▷II.**
   Viene visualizzata la schermata di elenco.

3. **Premere △/▽ per selezionare “Tutte le canzoni”, quindi premere ▷II.**
   Viene visualizzato l’elenco dei brani.

4. **Premere △/▽/◁/▷ per selezionare un brano, quindi premere ▷II.**
   La riproduzione viene avviata a partire dal brano selezionato e continua con tutti i brani presenti nell’elenco.

Suggerimento

- È possibile aggiungere un brano all’elenco di segnalibri predefinito premendo ▷II durante la procedura di selezione del brano nel relativo elenco (☞ pagina 31).

Continua ⇩

Ricerca di brani per album

L'elenco di album viene visualizzato in ordine alfabetico in base alla prima lettera del titolo dell'album.

1. **Tenere premuto BACK.**
   Viene visualizzato il menu HOME.

2. **Premere △/▽/◁/▷ per selezionare ♫ (Libreria audio), quindi premere ▷II.**
   Viene visualizzata la schermata di elenco.

3. **Premere △/▽ per selezionare "Album", quindi premere ▷II.**
   Viene visualizzato l'elenco degli album.

4. **Premere △/▽/◁/▷ per selezionare un album, quindi premere ▷II.**
   Viene visualizzato l'elenco dei brani.

5. **Premere △/▽/◁/▷ per selezionare un brano, quindi premere ▷II.**
   La riproduzione viene avviata a partire dal brano selezionato e continua con tutti i brani presenti nell'elenco.

Suggerimento

- È possibile riprodurre tutti i brani inclusi in una voce dell'elenco selezionando la voce desiderata dall'elenco e tenendo premuto ▷II al punto 3.

Continua ⇩

Ricerca di brani per artista

L'elenco di artisti viene visualizzato in ordine alfabetico in base alla prima lettera del nome dell'artista.

1. **Tenere premuto BACK.**
   Viene visualizzato il menu HOME.

2. **Premere △/▽/◁/▷ per selezionare ♫ (Libreria audio), quindi premere ▷II.**
   Viene visualizzata la schermata di elenco.

3. **Premere △/▽ per selezionare "Artista", quindi premere ▷II.**
   Viene visualizzato l'elenco degli artisti.

4. **Premere △/▽/◁/▷ per selezionare un artista, quindi premere ▷II.**
   Viene visualizzato l'elenco degli album.

5. **Premere △/▽/◁/▷ per selezionare un album, quindi premere ▷II.**
   Viene visualizzato l'elenco dei brani.

6. **Premere △/▽/◁/▷ per selezionare un brano, quindi premere ▷II.**
   La riproduzione viene avviata a partire dal brano selezionato e continua con tutti i brani presenti nell'elenco.

Suggerimenti

- Se il nome di alcuni artisti inizia con un articolo ("The/THE"), l'elenco degli artisti viene ordinato in base ai nomi senza l'articolo.
- È possibile riprodurre tutti i brani inclusi in una voce dell'elenco selezionando la voce desiderata dall'elenco e tenendo premuto ▷II ai punti 3 e 4.

Continua ⇩

Ricerca di brani per genere

1. **Tenere premuto BACK.**
   Viene visualizzato il menu HOME.

2. **Premere △/▽/◁/▷ per selezionare ♫ (Libreria audio), quindi premere ▷II.**
   Viene visualizzata la schermata di elenco.

3. **Premere △/▽per selezionare "Genere", quindi premere ▷II.**
   Viene visualizzato l'elenco dei generi.

4. **Premere △/▽/◁/▷ per selezionare un genere, quindi premere ▷II.**
   Viene visualizzato l'elenco degli artisti.

5. **Premere △/▽/◁/▷ per selezionare un artista, quindi premere ▷II.**
   Viene visualizzato l'elenco degli album.

6. **Premere △/▽/◁/▷ per selezionare un album, quindi premere ▷II.**
   Viene visualizzato l'elenco dei brani.

7. **Premere △/▽/◁/▷ per selezionare un brano, quindi premere ▷II.**
   La riproduzione viene avviata a partire dal brano selezionato e continua con tutti i brani presenti nell'elenco.

Suggerimento

- È possibile riprodurre tutti i brani inclusi in una voce dell'elenco selezionando la voce desiderata dall'elenco e tenendo premuto ▷II ai punti da 3 a 5.

Continua ⇩

Ricerca di brani per ☆Valutazione

È possibile valutare i brani mediante assegnazione di un numero di stelle da uno a cinque (☆), quindi ricercare i brani stessi in un secondo momento in base alla valutazione in stelle. Per ulteriori informazioni sulla valutazione dei brani mediante assegnazione di stelle, vedere ☞ pagina 41.

1 Tenere premuto BACK.
Viene visualizzato il menu HOME.

2 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare ♫ (Libreria audio), quindi premere ▷II.
Viene visualizzata la schermata di elenco.

3 Premere △/▽ per selezionare "☆Valutazione", quindi premere ▷II.
Viene visualizzato l'elenco delle valutazioni.

4 Premere △/▽ per selezionare la valutazione in stelle desiderata per il brano (indicata con 1 – 5 ☆), quindi premere ▷II.
Viene visualizzato l'elenco dei brani.

5 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare un brano, quindi premere ▷II.
La riproduzione viene avviata a partire dal brano selezionato e continua con tutti i brani presenti nell'elenco.

Suggerimenti

- L'opzione "☆Valutazione" include le valutazioni assegnate automaticamente, indicate da stelle bianche (☆), e le valutazioni assegnate manualmente, indicate da stelle nere (★).
- È possibile riprodurre tutti i brani inclusi in una voce dell'elenco selezionando la voce desiderata dall'elenco e tenendo premuto ▷II al punto 3.

Continua ⇩

Ricerca di brani per anno di release

1. **Tenere premuto BACK.**
   Viene visualizzato il menu HOME.
2. **Premere △/▽/◁/▷ per selezionare ♫ (Libreria audio), quindi premere ▷II.**
   Viene visualizzata la schermata di elenco.
3. **Premere △/▽ per selezionare "Data release", quindi premere ▷II.**
   Viene visualizzato l'elenco degli anni di release.
4. **Premere △/▽ per selezionare un anno, quindi premere ▷II.**
   Viene visualizzato l'elenco degli artisti.
5. **Premere △/▽/◁/▷ per selezionare un artista, quindi premere ▷II.**
   Viene visualizzato l'elenco dei brani.
6. **Premere △/▽/◁/▷ per selezionare un brano, quindi premere ▷II.**
   La riproduzione viene avviata a partire dal brano selezionato e continua con tutti i brani presenti nell'elenco.

Suggerimento

- È possibile riprodurre tutti i brani inclusi in una voce dell'elenco selezionando la voce desiderata dall'elenco e tenendo premuto ▷II ai punti 3 e 4.

Continua ⇩

Ricerca di brani da album trasferiti di recente

È possibile ricercare i brani negli album trasferiti durante gli ultimi tre collegamenti a CONNECT Player.

1. **Tenere premuto BACK.**
   Viene visualizzato il menu HOME.

2. **Premere △/▽/◁/▷ per selezionare ♫ (Libreria audio), quindi premere ▷II.**
   Viene visualizzata la schermata di elenco.

3. **Premere △/▽ per selezionare "Ultimi trasferim.", quindi premere ▷II.**
   Viene visualizzato un elenco di selezione per le ultime tre sessioni di trasferimento con CONNECT Player.

4. **Premere △/▽ per selezionare la durata della sessione di trasferimento, quindi premere ▷II.**
   Viene visualizzato l'elenco degli album della sessione selezionata.

5. **Premere △/▽/◁/▷ per selezionare un album, quindi premere ▷II.**
   Viene visualizzato l'elenco dei brani.

6. **Premere △/▽/◁/▷ per selezionare un brano, quindi premere ▷II.**
   La riproduzione viene avviata a partire dal brano selezionato e continua con tutti i brani presenti nell'elenco.

Suggerimento

- È possibile riprodurre tutti i brani inclusi in una voce dell'elenco selezionando la voce desiderata dall'elenco e tenendo premuto ▷II ai punti 3 e 4.

Ricerca di brani per lettera iniziale

È possibile ricercare i brani per lettera iniziale del nome dell'artista, del titolo dell'album o del titolo del brano.

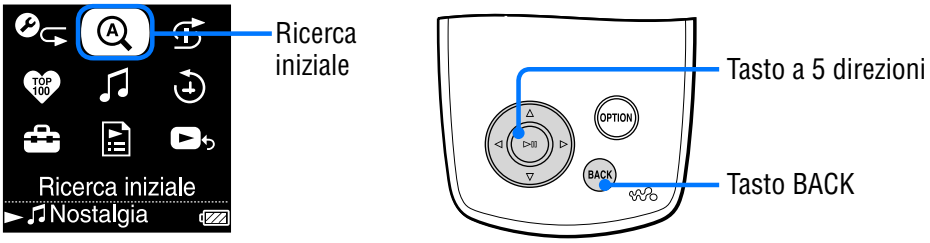

1 Tenere premuto BACK.

Viene visualizzato il menu HOME.

2 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare Ⓐ (Ricerca iniziale), quindi premere ▷II.

Viene visualizzata una schermata che consente di selezionare un carattere.

3 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare un carattere iniziale, quindi premere ▷II.

Viene visualizzato l'elenco delle categorie in base alle quali è possibile effettuare la ricerca.
La categoria "Canzone" consente di ricercare per titolo di brano, "Artista" per nome di artista e "Album" per titolo di album.

4 Premere △/▽ per selezionare una categoria, quindi premere ▷II.

Viene visualizzato "Ricerca in corso".
Al termine della ricerca, vengono visualizzati i risultati.
Selezionando "Artista" o "Album", è possibile limitare i risultati della ricerca e selezionare un brano specifico.
Selezionando "Artista" o "Album" e tenendo premuto ▷II, vengono riprodotti tutti i brani della voce.

Nota

- Durante la visualizzazione di "Ricerca in corso", non è possibile utilizzare i comandi del lettore.

Riproduzione di una sequenza brani

È possibile riprodurre elenchi di brani (sequenze brani) creati sia con CONNECT Player o con il lettore (Elenco segnal.).

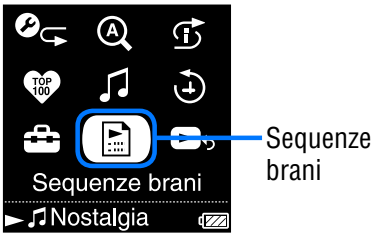

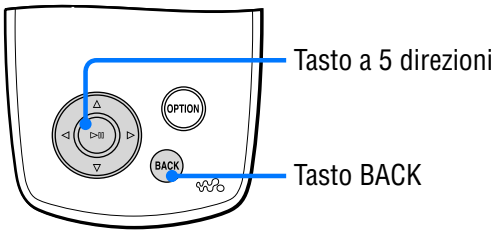

1 Tenere premuto BACK.

Viene visualizzato il menu HOME.

2 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare (Sequenze brani), quindi premere ▷II.

Viene visualizzata la schermata di selezione del tipo di sequenza brani. Per ulteriori informazioni su ciascun tipo di sequenza brani, vedere ☞ pagina 19.

3 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare una sequenza brani, quindi premere ▷II.

Viene visualizzato l'elenco dei brani.

4 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare un brano, quindi premere ▷II.

La riproduzione del brano selezionato viene avviata.

Suggerimenti

- È inoltre possibile accedere alle sequenze brani selezionando "Sequenze brani" dalla schermata "Libreria audio".
- È possibile riprodurre tutti i brani inclusi in una voce dell'elenco selezionando la voce desiderata dall'elenco e tenendo premuto ▷II al punto 2.

Continua ⇩

Tipi di sequenza brani

Esistono cinque tipi di sequenza brani, come descritto di seguito.

Tipo di sequenza brani	Spiegazione
Elenco segnal. 1 – 5[1)]	Sequenza brani creata nel lettore (denominata “elenco di segnalibri”). Il lettore include cinque elenchi di segnalibri. Mentre un elenco segnalibri è in fase di riproduzione, viene visualizzato con un’icona evidenziata nella schermata Riprod. corrente. Per ulteriori informazioni sugli elenchi di segnalibri, vedere ☞ pagina 31.
Sequenze brani[1)]	Sequenza brani creata in CONNECT Player. Per ulteriori informazioni sulle modalità di creazione di una sequenza brani, consultare la Guida di CONNECT Player.
100 preferiti	Sequenza brani creata automaticamente da CONNECT Player che include i 100 brani riprodotti più di frequente mediante il lettore, visualizzata in ordine decrescente in base al numero di volte in cui i brani sono stati riprodotti. Questa sequenza brani viene aggiornata ogni volta che il lettore viene collegato a CONNECT Player.
Cestino	Sequenza brani che include i brani che si desidera eliminare dal lettore. I brani aggiunti al cestino vengono eliminati dal lettore al momento del successivo collegamento a CONNECT Player. Per ulteriori informazioni sull’aggiunta di brani al cestino, vedere ☞ pagina 38.

1) Se viene modificato un nome in un elenco di segnalibri o in una sequenza brani tramite CONNECT Player, l’elenco viene visualizzato con il nome modificato.

Riproduzione dei 100 brani preferiti

Il lettore è in grado di selezionare e riprodurre i 100 brani riprodotti più di frequente.

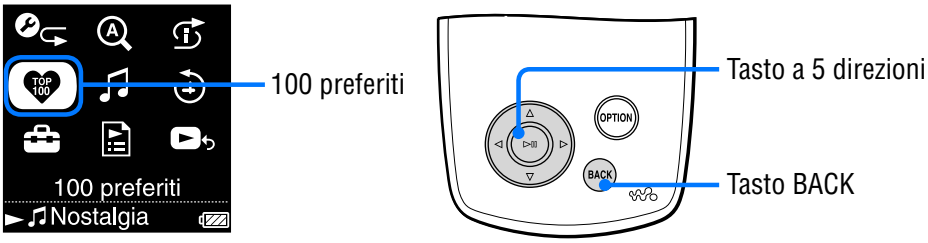

1 Tenere premuto BACK.

Viene visualizzato il menu HOME.

2 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare (100 preferiti), quindi premere ▷II.

Viene visualizzato l'elenco dei 100 brani preferiti.

3 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare un brano, quindi premere ▷II.

La riproduzione viene avviata a partire dal brano selezionato e continua con tutti i brani presenti nell'elenco.

Suggerimenti

- I numeri relativi alle volte in cui i brani sono stati riprodotti, utilizzati per selezionare i 100 brani più ascoltati, vengono aggiornati ad ogni collegamento del lettore a CONNECT Player.
- Se il numero totale di brani memorizzati sul lettore è inferiore a 100, vengono riprodotti tutti i brani presenti nel lettore. Se sul lettore non sono mai stati riprodotti più di 100 brani, vengono riprodotti tutti i brani nel lettore che sono stati riprodotti almeno una volta.

Ricerca di brani per data di riproduzione

È possibile ricercare i brani in base alle date in cui sono stati riprodotti mediante il lettore.

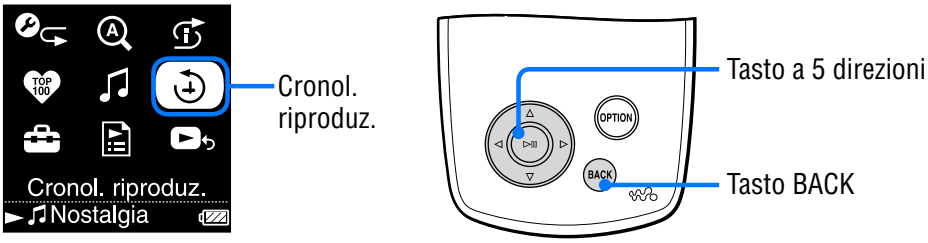

1 Tenere premuto BACK.

Viene visualizzato il menu HOME.

2 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare (Cronol. riproduz.), quindi premere ▷II.

Viene visualizzato un elenco di date in cui i brani sono stati riprodotti, a partire dalla più recente.

3 Premere ◁/▷ per selezionare un anno e mese, quindi premere △/▽ per selezionare una data, infine premere ▷II.

Viene visualizzato un elenco di brani riprodotti nella data selezionata.

4 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare un brano, quindi premere ▷II.

La riproduzione viene avviata a partire dal brano selezionato e continua con tutti i brani presenti nell'elenco.

Suggerimenti

- Se un brano viene riprodotto per oltre 15 secondi, la cronologia di riproduzione viene aggiornata, ma solo al momento del collegamento del lettore a CONNECT Player.
- Se un brano viene riprodotto per meno di 15 secondi, la cronologia di riproduzione non viene aggiornata.
- È possibile riprodurre tutti i brani inclusi in una voce dell'elenco selezionando la voce desiderata dall'elenco e tenendo premuto ▷II al punto 3.

Riproduzione di brani in ordine casuale (riproduzione Casuale intellig.)

Il lettore dispone di tre modalità di riproduzione in ordine casuale (anche note come “riproduzione casuale”): “Casuale Preferiti”, “Casuale Time Machine” e “Casuale Tutto”. Ciascuna modalità di riproduzione casuale consente di riprodurre una selezione diversa di brani in ordine casuale.

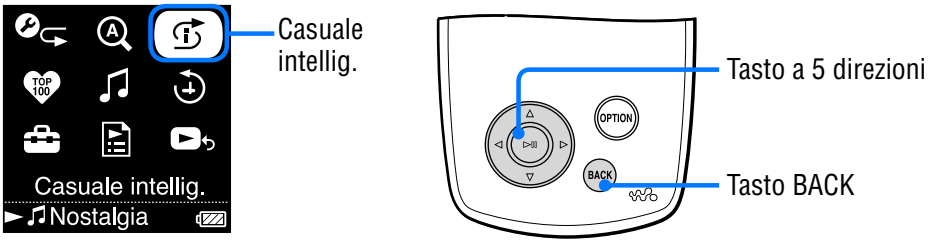

Riproduzione dei 100 brani preferiti in ordine casuale

Il lettore seleziona i 100 brani che sono stati riprodotti più di frequente e li riproduce in ordine casuale.

1. **Tenere premuto BACK.**
   Viene visualizzato il menu HOME.

2. **Premere △/▽/◁/▷ per selezionare (Casuale intellig.), quindi premere ▷II.**
   Viene visualizzata la schermata di selezione del tipo di modalità casuale.

3. **Premere △/▽ per selezionare “Casuale Preferiti”, quindi premere ▷II.**
   Viene visualizzato “Riproduci le 100 canzoni preferite in ordine casuale.”, quindi la riproduzione viene avviata.
   Selezionando un tipo di riproduzione casuale durante la riproduzione di un brano, quest’ultima si arresta in seguito alla visualizzazione del messaggio, quindi viene avviata la riproduzione di un brano selezionato in modo casuale (riproduzione Casuale intellig.).

Suggerimenti

- La riproduzione Casuale intellig. viene annullata automaticamente da una delle seguenti operazioni:
  - Avvio della riproduzione di un brano mediante selezione dalla Libreria audio.
  - Uso della funzione Collegamento Artisti.
  - Cambio di modalità di riproduzione.
- I numeri relativi alle volte in cui i brani sono stati riprodotti, utilizzati per la modalità “Casuale Preferiti”, vengono aggiornati ad ogni collegamento del lettore a CONNECT Player.
- Se sul lettore non sono mai stati riprodotti più di 100 brani, vengono riprodotti in ordine causale tutti i brani nel lettore che sono stati riprodotti almeno una volta. Se il numero totale di brani memorizzati nel lettore è inferiore a 100, vengono riprodotti in ordine casuale tutti i brani nel lettore.

Continua ⇩

Note

- Per passare a uno degli ultimi 20 brani riprodotti durante la riproduzione in ordine casuale, premere più volte ⊲. Procedendo all'indietro di due o più brani per continuare la riproduzione, procedendo in avanti rapidamente o premendo ⊳, la riproduzione casuale viene "azzerata" e viene creato un nuovo ordine casuale di brani.
- Quando la riproduzione Casuale intellig. viene avviata, la modalità di riproduzione passa a "Casuale" o a "Casuale e ripet.".

Riproduzione casuale di brani con stesso anno di release (Casuale Time Machine)

Il lettore seleziona un anno in modo casuale e riproduce i brani con lo stesso anno di release.

1 Tenere premuto BACK.
Viene visualizzato il menu HOME.

2 Premere △/▽/⊲/⊳ per selezionare (Casuale intellig.), quindi premere ⊳II.
Viene visualizzata la schermata di selezione del tipo di modalità casuale.

3 Premere △/▽ per selezionare "Casuale Time Machine", quindi premere ⊳II.
Viene visualizzato (ad esempio) "Riprod.canzoni con release nel 2005 in ordine casuale", quindi i brani con release nell'anno selezionato vengono riprodotti in ordine casuale.
Selezionando un tipo di riproduzione casuale durante la riproduzione di un brano, quest'ultima si arresta in seguito alla visualizzazione del messaggio, quindi viene avviata la riproduzione di un brano selezionato in modo casuale (riproduzione Casuale intellig.).

Suggerimento

- La riproduzione Casuale intellig. viene annullata automaticamente da una delle seguenti operazioni:
  - Avvio della riproduzione di un brano mediante selezione dalla Libreria audio.
  - Uso della funzione Collegamento Artisti.
  - Cambio di modalità di riproduzione.

Note

- Durante la procedura di selezione di un anno, non è possibile utilizzare i comandi del lettore.
- La riproduzione casuale di tutti i brani viene avviata se a nessun brano sul lettore è stato assegnato un anno di release.
- Se tutti i brani sul lettore a cui è stato assegnato un anno di release presentano lo stesso anno di release oppure se alcuni brani presentano lo stesso anno di release e ai restanti brani non è assegnato alcun anno di release, il lettore riproduce automaticamente i brani di tale anno in ordine casuale, quindi viene visualizzato (ad esempio) "Riprod.canzoni con release nel 2005 in ordine casuale".
- Per passare a uno degli ultimi 20 brani riprodotti durante la riproduzione in ordine casuale, premere più volte ⊲. Procedendo all'indietro di due o più brani per continuare la riproduzione, procedendo in avanti rapidamente o premendo ⊳, la riproduzione casuale viene "azzerata" e viene creato un nuovo ordine casuale di brani.
- Quando la riproduzione Casuale intellig. viene avviata, la modalità di riproduzione passa a "Casuale" o a "Casuale e ripet.".

Continua ⇩

Riproduzione di tutti i brani in ordine casuale

Tutti i brani memorizzati nel lettore vengono riprodotti in ordine casuale.

1 Tenere premuto BACK.
Viene visualizzato il menu HOME.

2 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare (Casuale intellig.), quindi premere ▷II.
Viene visualizzata la schermata di selezione del tipo di modalità casuale.

3 Premere △/▽ per selezionare "Casuale Tutto", quindi premere ▷II.
Viene visualizzato "Riproduci tutto in ordine casuale.", quindi viene avviata la riproduzione.
Selezionando un tipo di riproduzione casuale durante la riproduzione di un brano, quest'ultima si arresta in seguito alla visualizzazione del messaggio, quindi viene avviata la riproduzione di un brano selezionato in modo casuale (riproduzione Casuale intellig.).

Suggerimento

- La riproduzione Casuale intellig. viene annullata automaticamente da una delle seguenti operazioni:
  - Avvio della riproduzione di un brano mediante selezione dalla Libreria audio.
  - Uso della funzione Collegamento Artisti.
  - Cambio di modalità di riproduzione.

Note

- Per passare a uno degli ultimi 20 brani riprodotti durante la riproduzione in ordine casuale, premere più volte ◁. Procedendo all'indietro di due o più brani per continuare la riproduzione, procedendo in avanti rapidamente o premendo ▷, la riproduzione casuale viene "azzerata" e viene creato un nuovo ordine casuale di brani.
- Quando la riproduzione Casuale intellig. viene avviata, la modalità di riproduzione passa a "Casuale" o a "Casuale e ripet.".

Cambio di modalità di riproduzione

Il lettore dispone di svariate modalità di riproduzione, incluse la riproduzione normale e varie opzioni di riproduzione in ordine casuale e ripetuta.

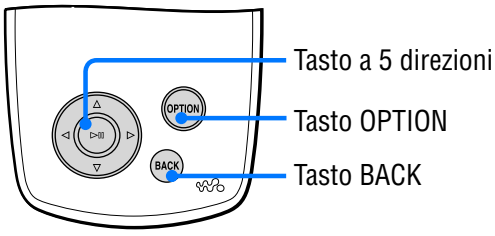

1 Tenere premuto BACK.

Viene visualizzato il menu HOME.

2 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare (Modal. riproduz.), quindi premere ▷II.

Viene visualizzato l'elenco delle modalità di riproduzione.
Premendo OPTION e selezionando "Modal. riproduz." dal menu Opzioni, è possibile inoltre visualizzare l'elenco delle modalità di riproduzione durante la riproduzione di un brano.

3 Premere △/▽ per selezionare una modalità di riproduzione (vedere ☞ pagina 26), quindi premere ▷II.

Se "Modal. riproduz." è stato selezionato dal menu HOME, viene nuovamente visualizzato il menu HOME.
Se "Modal. riproduz." è stato selezionato premendo OPTION durante la riproduzione di un brano, viene nuovamente visualizzata la schermata Riprod. corrente.

Continua ⇩

Elenco delle modalità di riproduzione

Tipo di modalità di riproduzione/Icona	Descrizione
Normale/Nessuna icona	Tutti i brani dopo quello selezionato vengono riprodotti una volta in base all'ordine dell'elenco dei brani, quindi il lettore passa alla modalità di pausa.
Ripetizione/ ↪	Una volta terminata la riproduzione del brano corrente (o del brano selezionato da un elenco di brani), vengono riprodotti più volte nell'ordine dell'elenco dei brani i brani inclusi nella voce dell'elenco in fase di riproduzione (ad esempio un elenco di album o di artisti).
Casuale/ SHUF	Una volta terminata la riproduzione del brano corrente (o del brano selezionato da un elenco di brani), vengono riprodotti in ordine casuale i brani inclusi nella voce dell'elenco in fase di riproduzione (ad esempio un elenco di album o di artisti).
Casuale e ripet./ ↪SHUF	Una volta terminata la riproduzione del brano corrente (o del brano selezionato da un elenco di brani), vengono riprodotti più volte in ordine casuale i brani inclusi nella voce dell'elenco in fase di riproduzione (ad esempio un elenco di album o di artisti).
Ripeti 1 canz./ ↪1	Il brano in fase di riproduzione (o il brano selezionato da un elenco di brani) viene riprodotti più volte.

Note

- Quando la riproduzione Casuale intellig. viene avviata, la modalità di riproduzione passa a "Casuale" o a "Casuale e ripet.".
- Per passare a uno degli ultimi 20 brani riprodotti durante la riproduzione in ordine casuale, premere più volte ⊲. Procedendo all'indietro di due o più brani per continuare la riproduzione, procedendo in avanti rapidamente o premendo ⊳, la riproduzione casuale viene "azzerata" e viene creato un nuovo ordine casuale di brani.

Visualizzazione della schermata Riprod. corrente

La schermata Riprod. corrente consente di visualizzare informazioni sul brano in fase di riproduzione, quali il nome dell'artista e il titolo dell'album.

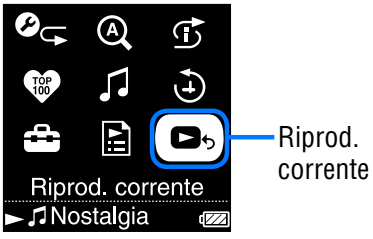

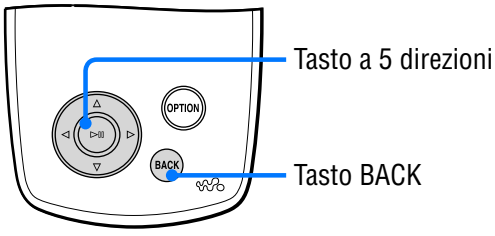

1 Tenere premuto BACK.

Viene visualizzato il menu HOME.

2 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare (Riprod. corrente), quindi premere ▷II.

Vengono visualizzate informazioni dettagliate sul brano in fase di riproduzione.

Suggerimento

- Visualizzando il menu Opzioni a partire dalla schermata Riprod. corrente e selezionando "Info dettagliate", è possibile consultare informazioni dettagliate sul brano, quali l'anno di release, la durata di riproduzione, il formato audio e la velocità in bit*.

  * Se la velocità in bit del brano è variabile, viene visualizzato "VBR" anziché il valore della velocità.

Nota

- Durante la riproduzione di brani registrati con velocità in bit variabile (VBR), la barra di avanzamento, che indica il tempo di riproduzione trascorso e la durata totale, non è stabile; pertanto, le informazioni visualizzate potrebbero non essere corrette.

Visualizzazione del menu Opzioni

Dal menu Opzioni, è possibile modificare le impostazioni del brano in fase di riproduzione e accedere a svariate funzioni del lettore.

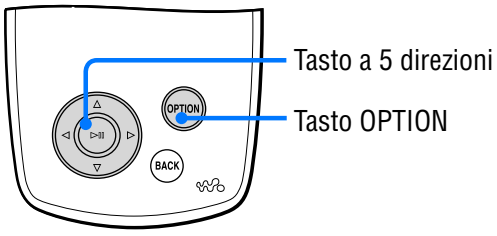

1 Premere OPTION.

Viene visualizzato il menu Opzioni.

2 Premere △/▽ per selezionare una voce, quindi premere ▷II.

A seconda della voce selezionata, viene visualizzata una schermata di impostazione delle opzioni oppure viene attivata la voce selezionata. Per ulteriori informazioni su ciascuna voce, vedere la tabella a ☞ pagina 29.

Continua ⇩

Suggerimento

- Premere OPTION per visualizzare un elenco di opzioni di impostazione e uso relative al brano, come descritto nella tabella seguente.

Voce	Descrizione/pagina di riferimento
Vai ad Album	Vedere ☞ pagina 30.
Vai ad Artista	Vedere ☞ pagina 30.
Vai a Genere	Vedere ☞ pagina 30.
Segnalibro	Vedere ☞ pagina 31.
Selez. segnal.	Vedere ☞ pagina 32.
Elimina segnal.	Vedere ☞ pagina 34.
Canc. elenco segnalibri	Vedere ☞ pagina 35.
Agg. a Cestino	Vedere ☞ pagina 38.
Recupera	Vedere ☞ pagina 39.
Recup. tutto da Cestino	Vedere ☞ pagina 40.
Modal. riproduz.	Vedere ☞ pagina 25.
☆Valutazione	Vedere ☞ pagina 41.
Info dettagliate	Vedere ☞ pagina 27.
Arresta	Consente di spegnere il lettore.
Riprod. in corso	Consente di visualizzare la schermata Riprod. corrente.
Riproduci	Consente di avviare la riproduzione.
Riordina canz.	Vedere ☞ pagina 36.
Cambia icona	Vedere ☞ pagina 37.
Menu HOME	Consente di visualizzare il menu HOME.

Note

- Il menu Opzioni non può essere visualizzato per alcune schermate, ad esempio per la schermata Impostazioni.
- Le voci visualizzate nel menu Opzioni variano a seconda della schermata a partire dalla quale viene visualizzato il menu Opzioni.

Ricerca di brani in base a quello in fase di riproduzione

Visualizzando il menu Opzioni dalla schermata Riprod. corrente, è possibile ricercare altri brani e album dello stesso artista del brano in fase di riproduzione, nonché brani di altri artisti che appartengono allo stesso genere di quello dell'artista del brano in fase di riproduzione.

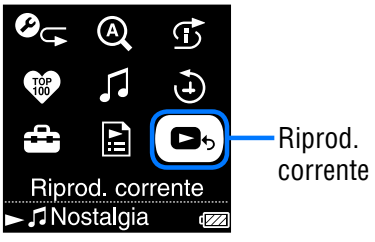

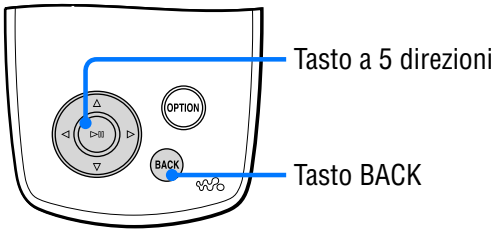

1 Tenere premuto BACK.

Viene visualizzato il menu HOME.

2 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare ▶↩ (Riprod. corrente), quindi premere ▷II.

Vengono visualizzate informazioni dettagliate sul brano in fase di riproduzione.

3 Premere OPTION.

Viene visualizzato il menu Opzioni.

4 Premere △/▽ per selezionare una voce, quindi premere ▷II.

L'opzione "Vai ad Album" consente di visualizzare un elenco dei brani dell'album in fase di riproduzione.
L'opzione "Vai ad Artista" consente di visualizzare un elenco degli album dello stesso artista del brano in fase di riproduzione.
L'opzione "Vai a Genere" consente di visualizzare un elenco di artisti che appartengono allo stesso genere di quello dell'artista in fase di riproduzione.

5 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare un brano, quindi premere ▷II.

La riproduzione si avvia a partire dal brano selezionato e continua con tutti i brani successivi nell'elenco.

Aggiunta/modifica di brani in un elenco di segnalibri

Un elenco di segnalibri consente di raggruppare i brani preferiti. Il lettore supporta cinque elenchi di segnalibri, ciascuno dei quali può contenere fino a 100 brani. Per ulteriori informazioni sulla riproduzione degli elenchi di segnalibri, vedere ☞ pagina 18.

Per aggiungere un brano all'elenco di segnalibri predefinito

È possibile aggiungere un brano all'elenco di segnalibri predefinito premendo ▷II durante la visualizzazione della schermata Riprod. corrente. Per modificare l'elenco di segnalibri predefinito, vedere ☞ pagina 33.

1 Visualizzare la schermata Riprod. corrente del brano che si desidera aggiungere all'elenco di segnalibri, quindi tenere premuto ▷II.

Viene visualizzato "Aggiunto a elenco segnalibri 1" (il numero si riferisce all'elenco di segnalibri predefinito corrente) e l'icona dell'elenco segnalibri (✓1) si illumina.

Suggerimenti

- Inizialmente, l'elenco di segnalibri predefinito è impostato su "Elenco segnal. 1".
- È inoltre possibile aggiungere un brano all'elenco di segnalibri predefinito tenendo premuto ▷II mentre il brano è selezionato in un elenco di brani.
- Riproducendo un brano da un elenco di segnalibri, quindi tenendo premuto ▷II, il brano viene rimosso dall'elenco di segnalibri.

Note

- Non è possibile aggiungere un brano due volte allo stesso elenco di segnalibri.
- Non è possibile aggiungere un brano all'elenco di segnalibri se uno dei brani di tale elenco viene visualizzato con il simbolo ⊘.

Continua ⇩

Per aggiungere brani a un elenco di segnalibri selezionato

È possibile aggiungere un brano a un elenco di segnalibri selezionato, da “Elenco segnal. 1” a “Elenco segnal. 5”.

1 Visualizzare la schermata Riprod. corrente del brano che si desidera aggiungere all’elenco di segnalibri.

2 Premere OPTION.
Viene visualizzato il menu Opzioni.

3 Premere △/▽ per selezionare “Selez. segnal.”, quindi premere ▷II.
Viene visualizzata la schermata di selezione dell’elenco di segnalibri.

4 Premere △/▽ per selezionare l’elenco di segnalibri a cui si desidera aggiungere il brano, quindi premere ▷II.
Viene visualizzato “Aggiunto a elenco segnalibri 1” (il numero si riferisce all’elenco di segnalibri selezionato) e l’icona dell’elenco segnalibri ($\mathscr{P}_1$) si illumina.

Suggerimenti

- Ripetere i punti da **1** a **4** per aggiungere più brani all’elenco di segnalibri.
- È inoltre possibile aggiungere un brano all’elenco di segnalibri premendo OPTION durante la procedura di selezione del brano da un elenco di brani, quindi selezionando “Selez. segnal.” dal menu Opzioni.
- È inoltre possibile aggiungere un brano al cestino premendo OPTION durante la procedura di selezione del brano da un elenco di brani, quindi selezionando “Agg. a Cestino” dal menu Opzioni.
- È possibile visualizzare e modificare gli elenchi di segnalibri creati sul lettore mediante CONNECT Player.

Note

- Non è possibile aggiungere un brano due volte allo stesso elenco di segnalibri.
- Non è possibile aggiungere un brano all’elenco di segnalibri se uno dei brani di tale elenco viene visualizzato con il simbolo ⊘.

Continua ⇩

Per cambiare l'elenco di segnalibri predefinito

1 Tenere premuto BACK.
Viene visualizzato il menu HOME.

2 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare (Impostazioni), quindi premere ▷II.

3 Premere △/▽ per selezionare "Segnalibro predef.", quindi premere ▷II.
Viene visualizzato un elenco degli elenchi di segnalibri.

4 Premere △/▽ per selezionare l'elenco di segnalibri che si desidera impostare come predefinito, quindi premere ▷II.
L'elenco di segnalibri selezionato viene impostato come predefinito per i brani aggiunti utilizzando il tasto ▷II.

Suggerimento

- Inizialmente, l'elenco di segnalibri predefinito è impostato su "Elenco segnal. 1".

Continua ⇩

Per rimuovere un brano da un elenco di segnalibri

1 Tenere premuto BACK.
Viene visualizzato il menu HOME.

2 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare (Sequenze brani), quindi premere ▷II.
Viene visualizzato l'elenco delle sequenze brani.

3 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare l'elenco di segnalibri da cui si desidera rimuovere un brano, quindi premere ▷II.
Viene visualizzato l'elenco dei brani.

4 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare il brano che si desidera rimuovere dall'elenco di segnalibri, quindi premere ▷II.
La riproduzione del brano selezionato viene avviata.

5 Premere OPTION.
Viene visualizzato il menu Opzioni.

6 Premere △/▽ per selezionare "Elimina segnal.", quindi premere ▷II.
Viene visualizzato "Eliminato da elenco segnalibri 1" (il numero si riferisce all'elenco di segnalibri selezionato) e il brano successivo viene visualizzato sullo schermo. Una volta rimosso l'ultimo brano dall'elenco di segnalibri, viene visualizzato l'elenco delle sequenze brani.

Suggerimento

- Riproducendo un brano da un elenco di segnalibri, quindi tenendo premuto ▷II, il brano viene rimosso dall'elenco di segnalibri.

Note

- Rimuovendo un brano che è contenuto in più elenchi di segnalibri, il brano stesso viene rimosso solo dall'elenco di segnalibri selezionato al punto **3**.
- È possibile rimuovere un brano da un elenco di segnalibri solo durante la relativa riproduzione (quando il brano che si desidera rimuovere viene visualizzato con il simbolo ⊙ nell'elenco dei brani).

Continua ⇩

Per rimuovere tutti i brani da un elenco di segnalibri

1 Tenere premuto BACK.
Viene visualizzato il menu HOME.

2 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare (Sequenze brani), quindi premere ▷II.
Viene visualizzato l'elenco delle sequenze brani.

3 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare l'elenco di segnalibri da cui si desidera rimuovere tutti i brani, quindi premere ▷II.
Viene visualizzato l'elenco dei brani.

4 Selezionare un brano dall'elenco, quindi premere ▷II.
La riproduzione dell'elenco di segnalibri selezionato viene avviata.

5 Premere OPTION.
Viene visualizzato il menu Opzioni.

6 Premere △/▽ per selezionare "Canc. elenco segnalibri", quindi premere ▷II.
Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma.

7 Premere ◁/▷ per selezionare "Sì", quindi premere ▷II.
Tutti i brani vengono rimossi dall'elenco di segnalibri selezionato. Selezionando "No", l'elenco di segnalibri non viene modificato e viene visualizzata la schermata Riprod. corrente.

Continua ⇩

Per modificare l'ordine dei brani in un elenco di segnalibri

1 Tenere premuto BACK.
Viene visualizzato il menu HOME.

2 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare (Sequenze brani), quindi premere ▷II.
Viene visualizzato l'elenco delle sequenze brani.

3 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare l'elenco di segnalibri in cui si desidera modificare l'ordine dei brani, quindi premere ▷II.
Viene visualizzato l'elenco dei brani.

4 Premere OPTION.
Viene visualizzato il menu Opzioni.

5 Premere △/▽ per selezionare "Riordina canzoni", quindi premere ▷II.
Viene visualizzata la schermata di modifica dell'ordine dei brani.

6 Premere △/▽ per selezionare un brano da spostare, quindi premere ▷II.
La freccia (↕) viene visualizzata accanto al titolo del brano selezionato, quindi viene visualizzata la schermata di selezione della destinazione.

7 Premere △/▽ per selezionare una destinazione per il brano, quindi premere ▷II.
Il brano selezionato al punto **6** viene spostato nella destinazione selezionata al punto **7**.
Per spostare altri brani, ripetere i punti **6** e **7**.

8 Premere BACK.
Viene visualizzato di nuovo l'elenco dei brani.

Nota

- Non è possibile modificare l'ordine dei brani di un elenco di segnalibri se uno dei brani di tale elenco viene visualizzato con il simbolo ⊛.

Continua ⇩

Per cambiare l'icona di un elenco segnalibri

È possibile selezionare le icone che vengono visualizzate quando un brano aggiunto a un elenco di segnalibri viene riprodotto. Le icone consentono di individuare rapidamente l'elenco di segnalibri che contiene il brano in questione.

1 Tenere premuto BACK.
Viene visualizzato il menu HOME.

2 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare (Sequenze brani), quindi premere ▷II.
Viene visualizzato l'elenco delle sequenze brani.

3 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare l'elenco di segnalibri per cui si desidera cambiare icona, quindi premere ▷II.
Viene visualizzato l'elenco dei brani.

4 Premere OPTION.
Viene visualizzato il menu Opzioni.

5 Premere △/▽ per selezionare "Cambia icona", quindi premere ▷II.
Viene visualizzata la schermata di selezione dell'icona.

6 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare l'icona, quindi premere ▷II.
L'icona dell'elenco segnalibri cambia nell'icona selezionata.

Suggerimento

- È inoltre possibile rinominare un elenco di segnalibri utilizzando il software CONNECT Player. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di CONNECT Player.

Eliminazione di un brano dal lettore

Aggiungendo brani al cestino, è possibile eliminarli dal lettore al momento del successivo collegamento a CONNECT Player. L'eliminazione di brani dal lettore non implica la relativa eliminazione da CONNECT Player.
È possibile aggiungere al cestino un massimo di 100 brani.

1 Tenere premuto BACK.
Viene visualizzato il menu HOME.

2 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare (Riprod. corrente), quindi premere ▷II.
Viene visualizzata la schermata Riprod. corrente.

3 Premere OPTION.
Viene visualizzato il menu Opzioni.

4 Premere △/▽ per selezionare "Agg. a Cestino", quindi premere ▷II.
Il brano viene aggiunto al cestino e viene visualizzato "Aggiunto a cestino".
I brani aggiunti al cestino sono contrassegnati dall'icona del cestino (🗑).
I brani aggiunti al cestino vengono eliminati dal lettore al momento del successivo collegamento a CONNECT Player.

Suggerimento

- È inoltre possibile aggiungere un brano al cestino selezionandolo da un elenco di brani, premendo OPTION per visualizzare il menu Opzioni e selezionando "Agg. a Cestino" dal menu Opzioni.

Nota

- Dopo che un brano è stato aggiunto al cestino ed eliminato dal lettore, tale brano non verrà trasferito automaticamente al lettore al momento del successivo collegamento a CONNECT Player. Per ulteriori informazioni sulle modalità di trasferimento del brano al lettore, consultare la Guida di CONNECT Player.

Continua ⇩

Per recuperare un brano dal cestino

È possibile recuperare i brani dal cestino solo durante la riproduzione del brano visualizzato con il simbolo ⊙ nel relativo elenco.

1 Tenere premuto BACK.
Viene visualizzato il menu HOME.

2 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare (Sequenze brani), quindi premere ▷II.
Viene visualizzato l'elenco delle sequenze brani.

3 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare "Cestino", quindi premere ▷II.
Viene visualizzato l'elenco dei brani.

4 Premere △/▽ per selezionare un brano da recuperare, quindi premere ▷II.
La riproduzione del brano selezionato viene avviata.

5 Premere OPTION.
Viene visualizzato il menu Opzioni.

6 Premere △/▽ per selezionare "Recupera", quindi premere ▷II.
Viene visualizzato "Recuperato da cestino" e viene avviata la riproduzione del brano successivo nell'elenco.

Continua ⇩

Per recuperare tutti i brani dal cestino

È possibile recuperare tutti i brani dal cestino solo durante la riproduzione della sequenza brani del cestino (quando uno dei brani viene visualizzato con il simbolo ⊙ nel relativo elenco).

1 Tenere premuto BACK.
Viene visualizzato il menu HOME.

2 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare (Sequenze brani), quindi premere ▷II.
Viene visualizzato l'elenco delle sequenze brani.

3 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare "Cestino", quindi premere ▷II.
Viene visualizzato l'elenco dei brani.

4 Premere ▷II.
La riproduzione viene avviata.

5 Premere OPTION.
Viene visualizzato il menu Opzioni.

6 Premere △/▽ per selezionare "Recup. tutto da Cestino", quindi premere ▷II.
Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma.

7 Premere ◁/▷ per selezionare "Sì", quindi premere ▷II.
Viene visualizzato "Tutte le canzoni sono state recuperate.", quindi l'elenco delle sequenze brani.
Selezionando "No", nessun brano viene recuperato dal cestino e viene visualizzata di nuovo la schermata Riprod. corrente.

Valutazione dei brani

È possibile valutare i brani mediante assegnazione di un numero di stelle da uno a cinque (☆), quindi ricercare i brani stessi in base alla valutazione in stelle (☞ pagina 14).
Esistono due tipi di valutazioni: valutazioni che è possibile assegnare manualmente ai brani e valutazioni assegnate automaticamente da CONNECT Player.

Per assegnare manualmente una valutazione a un brano

1 Premere OPTION durante la riproduzione del brano a cui si desidera assegnare una valutazione.
Viene visualizzato il menu Opzioni.

2 Premere △/▽ per selezionare "☆Valutazione", quindi premere ▷II.
Viene visualizzata la schermata di impostazione.

3 Premere △/▽ per spostare il cursore sulla valutazione in stelle (☆), premere ◁/▷ per selezionare il numero di stelle desiderato, quindi premere ▷II.
Viene visualizzata di nuovo la schermata Riprod. corrente.

Nota

- Quando si assegnano valutazioni ai brani, queste ultime sono disponibili per la ricerca solo a partire dal successivo collegamento del lettore a CONNECT Player.

Per assegnare automaticamente una valutazione a un brano basandosi sulla valutazione in CONNECT Player

1 Premere OPTION durante la riproduzione del brano a cui si desidera assegnare una valutazione.
Viene visualizzato il menu Opzioni.

2 Premere △/▽ per selezionare "☆Valutazione", quindi premere ▷II.
Viene visualizzata la schermata di impostazione.

3 Premere △/▽ per selezionare "Auto", quindi premere ▷II.
Viene visualizzata la valutazione del brano da CONNECT Player, quindi appare di nuovo la schermata Riprod. corrente.

Suggerimenti

- Le valutazioni automatiche sono indicate da stelle bianche (☆). Le valutazioni manuali sono indicate da stelle nere (★).
- Le valutazioni automatiche vengono assegnate da CONNECT Player in base alla cronologia dei brani riprodotti e ad altre operazioni del software CONNECT Player stesso.

Ricerca di artisti che appartengono a generi simili (Collegamento Artisti)

Con il brano in fase di riproduzione come base, è possibile ricercare e individuare altri artisti e brani di genere simile. Nell'elenco degli artisti, mentre si sposta il cursore in alto o in basso, vengono riprodotti clip di anteprima dei brani dell'artista (Anteprima riproduzione), consentendo di ascoltare campioni della musica durante la ricerca.

1 Riprodurre un brano dell'artista che si desidera utilizzare come base per la ricerca (artista chiave).

2 Premere LINK.
La ricerca viene avviata.
Una volta completata la ricerca, viene visualizzato un elenco degli artisti.

3 Premere △/▽ per selezionare un artista, quindi premere ▷II.
Viene visualizzato un elenco dei brani dell'artista selezionato.
Lasciando selezionato il nome di un artista senza premere ▷II, vengono riprodotte delle selezioni di anteprima dei brani dell'artista.
Selezionando "Canzoni correlate", vengono riprodotte delle selezioni di anteprima di tutti i brani di tutti gli artisti nell'elenco degli artisti. Premere ▷II per visualizzare la schermata Riprod. corrente del brano.
Selezionando "Aumenta intervallo ricerca", la ricerca viene ripetuta ampliando i criteri di corrispondenza con il genere, in modo tale da trovare più artisti.

4 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare un brano, quindi premere ▷II.
La riproduzione del brano selezionato viene avviata e continua con tutti i brani successivi.

Suggerimenti

- Selezionando un artista nel relativo elenco e tenendo premuto ▷II, vengono riprodotti tutti i brani dell'artista selezionato.
- Premendo BACK, viene visualizzata di nuovo la schermata precedente.
- Premendo LINK durante la procedura di selezione del nome di un artista o del titolo di un brano al punto 2 o al punto 3 oppure durante la visualizzazione della schermata Riprod. corrente al punto 4, viene visualizzato un elenco di artisti. Il lettore avvia la riproduzione dall'inizio del brano in fase di riproduzione ed effettua una pausa alla fine del brano stesso.
- Durante la procedura di selezione di un artista chiave, i tasti ◁/▷/▷II non sono operativi e pertanto non è possibile passare ai brani precedenti o successivi né scorrere avanti o indietro.
- Se viene visualizzato "Impossibile trovare artisti associati. Aumentare intervallo ricerca?", selezionare "Sì" e seguire le istruzioni della sezione "Per ampliare l'intervallo di ricerca (Intervallo ampio)".
  Anche ampliando l'intervallo di ricerca, il messaggio "Impossibile trovare artisti associati" viene visualizzato se non vi sono brani di altri artisti di genere simile a quello dell'artista chiave oppure se i brani degli artisti di genere simile a quello dell'artista chiave non sono stati trasferiti nel lettore o ancora se nessuno dei brani memorizzati nel lettore dispone di informazioni associate.

Continua ⇩

Note

- La funzione di ricerca Collegamento Artisti e i criteri utilizzati per trovare altri artisti possono variare a seconda degli aggiornamenti al firmware del lettore.
- Poiché la funzione Collegamento Artisti basa le ricerche su informazioni sui brani, i brani privi di informazioni associate non vengono individuati dalla funzione stessa. Se nessun brano memorizzato nel lettore dispone di informazioni sul brano, la funzione Collegamento Artisti non è operativa.
  È possibile recuperare le informazioni sui brani in modo automatico da Internet.
- Durante la visualizzazione di "Artist Link", non è possibile utilizzare i comandi del lettore.
- La funzione Collegamento Artisti consuma una quantità maggiore di energia della batteria rispetto a qualsiasi altra funzione del lettore, come ad esempio la riproduzione di brani.

Per annullare la funzione Collegamento Artisti

1 Premere BACK durante la visualizzazione dell'elenco degli artisti.

Per ampliare l'intervallo di ricerca (Intervallo ampio)

1 Selezionare "Aumenta intervallo ricerca" al punto ❸ della sezione "Ricerca di artisti che appartengono a un genere specifico" (☞ pagina 42), quindi premere ▷II.

La ricerca viene avviata.

Una volta completata la ricerca, viene visualizzato un elenco di artisti correlati. Selezionando "Canzoni correlate", vengono riprodotte delle selezioni di anteprima di tutti i brani di tutti gli artisti inclusi nell'elenco degli artisti. Selezionando "Riduci intervallo ricerca", viene visualizzato di nuovo l'elenco degli artisti.

Se il lettore non trova nessun artista o brano correlato al brano originale, viene visualizzato "Impossibile trovare artisti associati". Selezionare "Indietro", quindi premere ▷II per tornare alla schermata precedente.

2 Premere △/▽ per selezionare un artista, quindi premere ▷II.

Viene visualizzato un elenco dei brani dell'artista selezionato.

3 Premere △/▽ per selezionare un brano, quindi premere ▷II.

La riproduzione del brano selezionato viene avviata e continua con tutti i brani successivi nell'elenco.

Suggerimenti

- Se il messaggio "Impossibile trovare artisti associati. Aumentare intervallo ricerca?" viene visualizzato al punto ❷ della sezione "Ricerca di artisti che appartengono a un genere specifico", è possibile ampliare l'intervallo di ricerca selezionando "Sì" e premendo ▷II.
- Premendo LINK durante la procedura di selezione di un artista chiave al punto ❷, il lettore avvia una ricerca con intervallo ampio.

Personalizzazione della qualità audio (Equal. a 6 bande)

È possibile personalizzare la qualità audio per ciascun genere musicale.

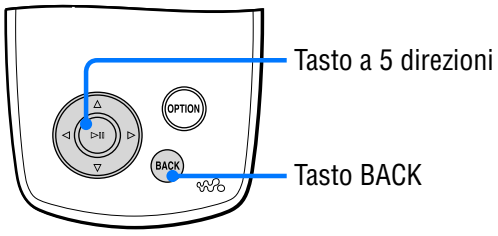

Personalizzazione della qualità audio per ciascun tipo di musica

È possibile personalizzare la qualità audio del lettore per ciascun genere musicale che si desidera ascoltare.

1 Tenere premuto BACK.
Viene visualizzato il menu HOME.

2 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare (Impostazioni), quindi premere ▷II.
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di impostazione.

3 Premere △/▽ per selezionare "Audio", quindi premere ▷II.
Viene visualizzato l'elenco delle impostazioni della qualità audio.

4 Premere △/▽ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere ▷II.
L'impostazione audio selezionata viene applicata, quindi viene visualizzata di nuovo la schermata Impostazioni.
Per ulteriori informazioni su ciascuna impostazione audio, vedere ☞ pagina 45.

Continua ⇩

Elenco delle impostazioni della qualità audio

Le impostazioni audio vengono visualizzate sullo schermo sotto forma di lettere tra parentesi.

Impostazione	Descrizione
Disatt. eff. audio	Riproduzione di brani con una qualità audio normale (impostazione predefinita).
Heavy (H)	Riproduzione con suoni potenti; ulteriore intensificazione della gamma audio alta e bassa.
Pop (P)	Riproduzione di brani con suoni vocali; intensificazione della gamma audio media.
Jazz (J)	Riproduzione con suoni dinamici; intensificazione della gamma audio alta e bassa.
Speciale (U)	Riproduzione di brani con suoni speciali; intensificazione maggiore della gamma audio alta e bassa rispetto a quella media.
Personal. 1 (1)	Impostazioni audio personalizzabili dall'utente per le quali è possibile regolare singolarmente ciascuna gamma di frequenza. Per ulteriori informazioni, vedere ☞ pagina 46.
Personal. 2 (2)	

Note

- Se l'impostazione audio selezionata causa la distorsione dell'audio quando si alza il volume, provare ad abbassare il volume.
- Se le impostazioni personali salvate come "Personal. 1" e "Personal. 2" sembrano produrre un livello di volume diverso da quello delle altre impostazioni, potrebbe essere necessario regolare il volume manualmente per compensare la differenza.
- Se l'impostazione "Uscita audio" è impostata su "Line Out" per l'uso con dispositivi audio esterni, non è possibile modificare l'impostazione audio.

Continua ⇩

Personalizzazione della qualità audio (Personal.)

È possibile creare impostazioni per la qualità audio personalizzate e salvarle come “Personal. 1” o “Personal. 2” mediante la schermata del lettore. Per ciascuna impostazione personalizzata, è possibile regolare separatamente l’audio delle sei gamme di frequenza su uno qualsiasi dei sette livelli disponibili.

1. **Tenere premuto BACK.**
   Viene visualizzato il menu HOME.

2. **Premere △/▽/◁/▷ per selezionare (Impostazioni), quindi premere ▷II.**
   Viene visualizzato l’elenco delle opzioni di impostazione.

3. **Premere △/▽ per selezionare “Audio”, quindi premere ▷II.**
   Viene visualizzato l’elenco delle impostazioni della qualità audio.

4. **Premere △/▽ per selezionare “Personal. 1” o “Personal. 2”, quindi premere ▷II.**
   Viene visualizzata la schermata delle impostazioni.

5. **Premere ◁/▷ per selezionare una gamma di frequenza, quindi premere △/▽ per selezionare il livello dell’audio per la gamma di frequenza.**
   È possibile impostare ciascuna delle sei gamme di frequenza su uno qualsiasi dei sette livelli dell’audio.

6. **Premere ▷II.**
   Viene visualizzata di nuovo la schermata Impostazioni.

Per annullare la configurazione di un’impostazione audio personalizzata

1. **Premere BACK.**
   L’impostazione viene annullata, quindi viene visualizzata di nuovo la schermata precedente.

Limitazione del volume nelle cuffie

È possibile limitare il livello del volume delle cuffie per proteggere l'udito e ridurre la dispersione delle emissioni sonore nell'ambiente.

❶ Tenere premuto BACK.
Viene visualizzato il menu HOME.

❷ Premere △/▽/◁/▷ per selezionare (Impostazioni), quindi premere ▷II.
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di impostazione.

❸ Premere △/▽ per selezionare "AVLS (limite vol.)", quindi premere ▷II.

❹ Premere △/▽ per selezionare "Attiva", quindi premere ▷II.
La funzione AVLS* è attiva e limita il volume delle cuffie.

* AVLS è l'acronimo di Automatic Volume Limiter System (sistema di regolazione automatica del volume).

Per annullare la funzione AVLS (limite vol.)

1 Selezionare "Disattiva" al punto ❹.
Il livello del volume delle cuffie non viene più limitato, riportando il comando del volume sulle impostazioni effettuate per il lettore.

Disattivazione del segnale acustico del lettore

È possibile attivare o disattivare il segnale acustico.

❶ Tenere premuto BACK.
Viene visualizzato il menu HOME.

❷ Premere △/▽/◁/▷ per selezionare (Impostazioni), quindi premere ▷II.
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di impostazione.

❸ Premere △/▽ per selezionare "Segnale acustico", quindi premere ▷II.

❹ Premere △/▽ per selezionare "Disattiva", quindi premere ▷II.
Il segnale acustico viene disattivato.

Per attivare il segnale acustico

1 Selezionare "Attiva" al punto ❹.
Il segnale acustico viene emesso durante il funzionamento del lettore.

Collegamento ad altre periferiche

È possibile ascoltare i brani sul lettore tramite un impianto stereo oppure registrarli su un MiniDisc o una cassetta collegando il lettore a periferiche esterne. Per informazioni sulle modalità di collegamento di periferiche al lettore, consultare il manuale d'uso fornito con la periferica che si desidera collegare.

1 Spegnere tutte le periferiche da collegare, quindi effettuare i collegamenti come descritto di seguito.

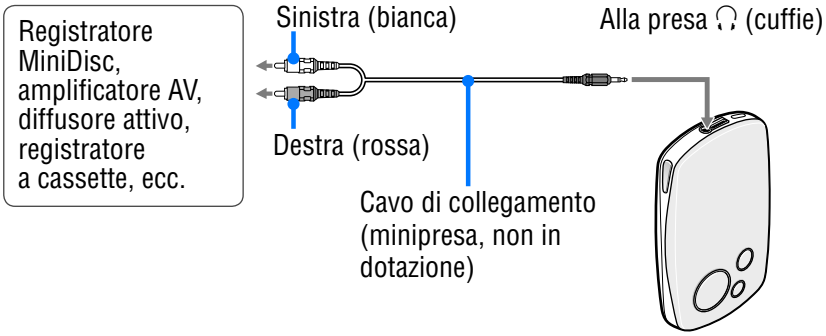
Registratore MiniDisc, amplificatore AV, diffusore attivo, registratore a cassette, ecc.
Sinistra (bianca)
Destra (rossa)
Alla presa ∩ (cuffie)
Cavo di collegamento (minipresa, non in dotazione)

2 Tenere premuto BACK.
Viene visualizzato il menu HOME.

3 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare (Impostazioni), quindi premere ▷II.
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di impostazione.

4 Premere △/▽ per selezionare "Uscita audio", quindi premere ▷II.

5 Premere △/▽ per selezionare "Line Out", quindi premere ▷II.
L'audio viene emesso dalla periferica collegata al lettore.

Note

- Prima di avviare la riproduzione, abbassare il volume del dispositivo collegato. Diversamente, è possibile che il volume dell'audio emesso dai diffusori del dispositivo risulti eccessivamente alto, con conseguenti danni ai diffusori stessi e distorsione dell'audio.
- Quando le cuffie in dotazione sono collegate al lettore, non impostare "Uscita audio" su "Line Out". Se l'impostazione è "Line Out", non è possibile regolare il volume e l'audio risulta distorto e disturbato.
- Se "Uscita audio" è impostato su "Line Out", il comando del volume del lettore è disattivato e le impostazioni in "Audio" (☞ pagina 45) non vengono applicate all'uscita audio del lettore.

Impostazione delle opzioni del display

È possibile regolare la modalità e la durata di visualizzazione delle schermate.

1 Tenere premuto BACK.
Viene visualizzato il menu HOME.

2 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare (Impostazioni), quindi premere ▷II.
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di impostazione.

3 Premere △/▽ per selezionare "Visualizzatore", quindi premere ▷II.

4 Premere △/▽ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere ▷II.
Per ulteriori informazioni su ciascuna impostazione, vedere la tabella seguente.

Impostazioni del display

Opzione di impostazione	Descrizione
Auto 1	• La schermata rimane visibile per 30 secondi dopo l'ultima operazione effettuata dall'utente • La schermata rimane visibile durante lo scorrimento di un elenco • Un'animazione sostituisce la schermata quando il normale display di visualizzazione si disattiva durante la riproduzione di un brano (impostazione predefinita)
Auto 2	• La schermata rimane visibile per 30 secondi dopo l'ultima operazione effettuata dall'utente • La schermata rimane visibile durante lo scorrimento di un elenco • Un'animazione sostituisce la schermata quando il normale display di visualizzazione si disattiva durante la riproduzione di un brano • La schermata rimane attiva durante il cambio di brano
15 sec	• La schermata rimane visibile per 15 secondi dopo l'ultima operazione effettuata dall'utente • La schermata rimane visibile durante lo scorrimento di un elenco

Regolazione della luminosità dello schermo

Sono disponibili cinque impostazioni per la luminosità dello schermo.

1. **Tenere premuto BACK.**
   Viene visualizzato il menu HOME.

2. **Premere △/▽/◁/▷ per selezionare (Impostazioni), quindi premere ▷II.**
   Viene visualizzato l'elenco delle voci di impostazione.

3. **Premere △/▽ per selezionare "Luminosità", quindi premere ▷II.**
   Viene visualizzata la schermata di regolazione della luminosità.

4. **Premere ◁/▷ per selezionare un livello, quindi premere ▷II.**

Visualizzazione delle informazioni sul lettore

È possibile visualizzare informazioni sul lettore (inclusi nome del modello, numero di serie e versione), nonché il numero totale di brani memorizzati nel lettore.

1 Tenere premuto BACK.
Viene visualizzato il menu HOME.

2 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare (Impostazioni), quindi premere ▷II.
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di impostazione.

3 Premere △/▽ per selezionare "Informazioni unità", quindi premere ▷II.
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni disponibili relative alle informazioni sul lettore.
È possibile visualizzare le informazioni sul lettore scorrendo l'elenco mediante △/▽.

Informazioni sul lettore disponibili

Opzione	Descrizione
Modello	Consente di visualizzare il nome del modello del lettore (impostazione predefinita).
Numero serie	Consente di visualizzare il numero di serie del lettore, necessario per eseguirne la registrazione.
Versione	Consente di visualizzare le informazioni sulla versione del firmware del lettore.
Totale canzoni	Consente di visualizzare il numero totale di brani memorizzati nel lettore.

Selezione della lingua del display

È possibile selezionare la lingua desiderata tra varie opzioni disponibili, per la visualizzazione di menu e messaggi sul lettore.

1 Tenere premuto BACK.
Viene visualizzato il menu HOME.

2 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare (Impostazioni), quindi premere ▷II.
Viene visualizzato l'elenco delle voci di impostazione.

3 Premere △/▽ per selezionare "Lingua", quindi premere ▷II.

4 Premere △/▽ per selezionare una lingua, quindi premere ▷II.
Per ulteriori informazioni su ciascuna impostazione della lingua, vedere la tabella seguente.

Impostazioni visualizzazione lingua

Impostazione	Descrizione
日本語	I messaggi e i menu vengono visualizzati in giapponese.
English	I messaggi e i menu vengono visualizzati in inglese (impostazione predefinita).
Français	I messaggi e i menu vengono visualizzati in francese.
Deutsch	I messaggi e i menu vengono visualizzati in tedesco.
Italiano	I messaggi e i menu vengono visualizzati in italiano.
Español	I messaggi e i menu vengono visualizzati in spagnolo.
简体中文	I messaggi e i menu vengono visualizzati in cinese semplificato.
繁體中文	I messaggi e i menu vengono visualizzati in cinese tradizionale.
한글	I messaggi e i menu vengono visualizzati in coreano.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

È possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica originali del lettore. Il ripristino delle impostazioni di fabbrica del lettore non comporta l'eliminazione dei brani musicali trasferiti nel lettore.

❶ Tenere premuto BACK.
Viene visualizzato il menu HOME.

❷ Premere △/▽/◁/▷ per selezionare (Impostazioni), quindi premere ▷II.
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di impostazione.

❸ Premere △/▽ per selezionare "Reimposta tutto", quindi premere ▷II.
Viene visualizzata la schermata delle impostazioni.

❹ Premere ◁/▷ per selezionare "Sì", quindi premere ▷II.
Viene visualizzato "Impostazioni di fabbrica ripristinate", quindi compare di nuovo l'elenco delle opzioni di impostazione.

Per annullare il ripristino delle impostazioni di fabbrica

1 Selezionare "No" al punto ❹, quindi premere ▷II.
Le impostazioni del lettore rimangono invariate, quindi viene visualizzato di nuovo l'elenco delle opzioni di impostazione.

Nota

- Le impostazioni di fabbrica non possono essere ripristinate durante la riproduzione di un brano.

Inizializzazione dell'hard disk

È possibile inizializzare l'hard disk incorporato del lettore. Se l'hard disk viene inizializzato, tutti i dati audio e gli altri dati memorizzati vengono cancellati. Assicurarsi di verificare i dati contenuti nell'hard disk prima di avviare l'inizializzazione.

1 Tenere premuto BACK.
Viene visualizzato il menu HOME.

2 Premere △/▽/◁/▷ per selezionare (Impostazioni), quindi premere ▷II.
Viene visualizzato l'elenco delle opzioni di impostazione.

3 Premere △/▽ per selezionare "Inizial. hard disk", quindi premere ▷II.
Viene visualizzata la schermata delle impostazioni.

4 Premere ◁/▷ per selezionare "Sì", quindi premere ▷II.
Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma.

5 Premere ◁/▷ per selezionare "Sì", quindi premere ▷II.
Viene visualizzato "Inizial. hard disk".
Una volta terminata l'inizializzazione, viene visualizzato "Inizializzazione hard disk completata", quindi compare di nuovo la schermata delle impostazioni.

Per annullare l'inizializzazione dell'hard disk

1 Selezionare "No" al punto ❹ o ❺, quindi premere ▷II.
Il contenuto dell'hard disk rimane invariato, quindi viene visualizzata di nuovo la schermata delle impostazioni.

Note

- Non inizializzare l'hard disk del lettore mediante il computer.
- Non è possibile inizializzare l'hard disk durante la riproduzione di brani.
- L'inizializzazione dell'hard disk comporta il ripristino di tutte le impostazioni sulla configurazione di fabbrica originale e la cancellazione dal lettore di tutti i brani audio e degli altri file.

Carica della batteria utilizzando l'alimentatore CA

É possibile caricare la batteria collegando il lettore a un computer. Quando non ci si trova in prossimità del computer, è possibile caricare la batteria da una presa a muro utilizzando l'alimentatore CA e il cavo USB in dotazione.

1 Collegare il cavo USB e il cavo di alimentazione CA nell'ordine seguente da ① a ④.

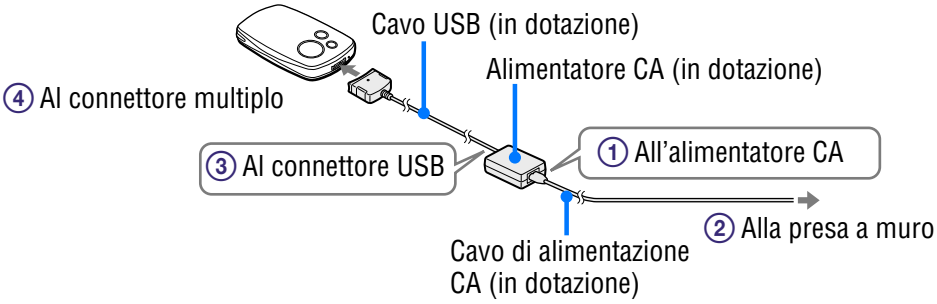
Cavo USB (in dotazione)
Alimentatore CA (in dotazione)
④ Al connettore multiplo
③ Al connettore USB
① All'alimentatore CA
② Alla presa a muro
Cavo di alimentazione CA (in dotazione)

Di seguito sono riportati i tempi necessari per la ricarica. Al termine della ricarica, ⊂⊏ si illumina sul lettore e la spia del cavo USB si spegne.
Serie NW-A1000: la batteria si carica dell'80% circa in approssimativamente 1 ora*, mentre una carica completa richiede all'incirca 2 ore.*
Serie NW-A3000: la batteria si carica dell'80% circa in approssimativamente 2 ore*, mentre una carica completa richiede all'incirca 3 ore.*

* I tempi di ricarica riportati sopra sono stati calcolati basandosi su una batteria completamente scarica a temperatura ambiente. Il tempo di ricarica varia a seconda della quantità di carica iniziale della batteria e delle condizioni di quest'ultima. Ad esempio, se la batteria è già quasi completamente carica al momento dell'avvio della ricarica, occorre poco tempo per completare la carica stessa. La ricarica di batterie in un ambiente freddo richiede una quantità di tempo maggiore rispetto a quella effettuata ad una temperatura ambiente standard.

Continua ⇩

Per verificare la carica residua della batteria

La carica residua della batteria viene visualizzata nella parte inferiore destra della schermata Riprod. corrente, delle schermate di impostazione, ecc. Durante lo scaricamento della batteria, la sezione scura dell'indicatore diminuisce progressivamente.

* Il messaggio "BATTERIA SCARICA. Ricaricare." viene visualizzato sul display e viene emesso un segnale acustico.

Ricarica ripetuta della batteria

La batteria del lettore utilizza una tecnologia che non è soggetta al cosiddetto "effetto memoria". Ricaricando una batteria che non è completamente scarica, la capacità della batteria stessa non viene ridotta.

Note

- Per ricaricare la batteria, collegare il lettore a una presa a muro utilizzando l'alimentatore CA e il cavo USB in dotazione oppure il supporto di carica opzionale.
- Per risultati migliori, caricare la batteria ad una temperatura ambiente compresa tra 5 e 35 °C.
- L'indicatore della batteria sul display ha solo valore indicativo. Ad esempio, una sezione scura sull'indicatore non indica necessariamente un quarto di carica della batteria.
- La precisione dell'indicatore della batteria sul display può variare a seconda delle condizioni d'uso e ambientali del lettore.
- Se il lettore viene collegato all'alimentatore CA durante la riproduzione di un brano, quest'ultima passa alla modalità di pausa, quindi compaiono un'animazione e il menu HOME.
- È possibile ricaricare una batteria completamente scarica per circa 500 volte. Il numero effettivo di cicli di caricamento che è possibile effettuare durante la vita utile della batteria varia in base alle condizioni del lettore e della batteria stessa.

Ottimizzazione della durata della batteria

Seguendo alcune semplici indicazioni, è possibile prolungare il tempo di riproduzione disponibile in seguito alla ricarica di una batteria.

Spegnimento manuale del lettore

Sebbene il lettore si spenga automaticamente se viene lasciato nella modalità di pausa per alcuni minuti, è possibile risparmiare energia della batteria spegnendo il lettore non appena si è finito di utilizzarlo.
Per spegnere il lettore, tenere premuto OPTION oppure selezionare "Arresta" dal menu Opzioni di qualsiasi schermata.

Regolazione del tempo di visualizzazione del lettore

L'impostazione del "Visualizzatore" su "15 sec" offre una durata della batteria maggiore rispetto alle altre opzioni del visualizzatore (☞ pagina 50).

Regolazione della luminosità del display

Impostando il valore più basso per la "Luminosità", la batteria si scarica più lentamente mentre il display è attivato (☞ pagina 51).

Disattivazione degli effetti audio

Impostando "Audio" su "Disatt. eff. audio", la durata della batteria risulta superiore rispetto alle altre modalità audio (☞ pagina 45).

Quando il lettore è collegato al computer, non lasciare che quest'ultimo entri in modalità standby

Se il computer passa a una modalità di risparmio energetico, quale sospensione, standby o ibernazione, mentre il lettore è collegato tramite il cavo USB, la batteria del lettore non viene caricata. Il lettore continua invece ad utilizzare l'energia della batteria, provocandone lo scaricamento.

Nota

- Non lasciare il lettore collegato per periodi prolungati a un computer laptop non collegato ad una fonte di alimentazione CA. Diversamente, il lettore potrebbe causare lo scaricamento della batteria del computer.

Informazioni su formato e velocità bit

Informazioni sul significato del termine “formato”

Il formato di un brano si riferisce al metodo utilizzato da CONNECT Player per memorizzare informazioni audio sul brano quando i brani vengono importati in CONNECT Player da Internet o da CD audio.
I formati più comuni includono MP3, WMA, ATRAC e così via.

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) è una tecnologia di compressione audio comune sviluppata dal gruppo di lavoro MPEG di ISO (International Organization for Standardization).
Il formato MP3 è in grado di comprimere i file audio fino a circa 1/10 delle dimensioni di brani audio standard su CD.

WMA: WMA (Windows Media Audio) è una tecnologia di compressione audio comune sviluppata da Microsoft Corporation. Il formato WMA fornisce la stessa qualità audio del formato MP3, ma con dimensioni inferiori per i file.

ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) è il termine generico che si riferisce ai formati ATRAC3 e ATRAC3plus. ATRAC è una tecnologia di compressione audio in grado di offrire una qualità audio e un fattore di compressione estremamente elevati. Il formato ATRAC3 è in grado di comprimere i file audio fino a circa 1/10 delle dimensioni di brani audio standard su CD. ATRAC3plus è una versione più avanzata della tecnologia ATRAC3, in grado di comprimere i file audio fino a circa 1/20 delle dimensioni di brani audio standard su CD.

Informazioni sul significato del termine “velocità bit”

La velocità bit si riferisce alla quantità di dati utilizzati per memorizzare dati audio per un secondo. In genere, velocità bit più elevate forniscono una qualità audio migliore, ma richiedono maggiore spazio di memorizzazione per la stessa porzione di audio.

Informazioni sul rapporto tra velocità bit, qualità audio e spazio di memorizzazione

In genere, velocità bit più elevate forniscono una qualità audio migliore, ma richiedono maggiore spazio di memorizzazione per la stessa porzione di audio. È quindi possibile memorizzare un numero di brani inferiore sul lettore.
Velocità bit inferiori consentono di memorizzare più brani, ma con una qualità audio inferiore.
Per ulteriori informazioni sui formati audio e le velocità bit supportati, vedere ☞ pagina 88.

Nota

- Se viene importato in CONNECT Player un brano da un CD a una velocità bit ridotta, non è possibile migliorare la qualità audio del brano selezionando una velocità bit elevata durante il trasferimento del brano stesso da CONNECT Player al lettore.

Riproduzione di brani senza interruzioni

Importando in CONNECT Player brani in formato ATRAC, quindi trasferendoli al lettore, è possibile riprodurli in modo continuo sul lettore, senza pause tra un brano e l'altro.
Ad esempio, è possibile riprodurre in modo continuo e senza interruzioni una lunga registrazione di un concerto dal vivo senza pause tra le canzoni dopo che i brani sono stati importati in CONNECT Player nel formato ATRAC e trasferiti nel lettore.

Note

- Perché i brani vengano riprodotti senza interruzioni, è necessario importare tutti i brani in CONNECT Player come album singolo nello stesso formato ATRAC.
- I brani vengono riprodotti senza interruzioni dal lettore. Tuttavia, quando i brani in formato ATRAC vengono riprodotti con CONNECT Player, le interruzioni vengono reinserite tra i brani.

Riproduzione di file audio memorizzati nel software SonicStage

È possibile riprodurre mediante il lettore brani memorizzati nel software SonicStage importandoli prima in CONNECT Player.
Per ulteriori informazioni sull'importazione di brani in CONNECT Player, fare riferimento alla Guida di CONNECT Player.

Nota

- Non è possibile importare in CONNECT Player i brani che in SonicStage hanno estensione di file ".omg" (OpenMG). Per importare tali brani in CONNECT Player, convertirli nel formato con estensione ".oma" utilizzando l'"utilità di conversione file di SonicStage". Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di CONNECT Player.

Importazione delle informazioni sul brano nel lettore

Importando brani su CD in CONNECT Player, quest'ultimo recupera automaticamente e gratuitamente le informazioni sui brani (quali il titolo dell'album, il nome dell'artista e il titolo del brano) da un servizio di database CD (CDDB, the Gracenote CD DataBase) tramite Internet. Trasferendo i brani al lettore, le relative informazioni vengono trasferite insieme ai brani stessi. Grazie alle informazioni associate ai brani, è possibile eseguire varie funzioni di ricerca avanzate del lettore.

Nota

- Potrebbe non essere possibile recuperare da Internet le informazioni sui brani di alcuni CD. Per i brani non presenti nel database su Internet, è possibile immettere e modificare manualmente le informazioni associate mediante CONNECT Player. Per ulteriori informazioni sulle modalità di modifica delle informazioni sui brani, consultare la Guida di CONNECT Player.

Memorizzazione di dati diversi da file audio

È possibile memorizzare dati sull'hard disk incorporato nel lettore trasferendoli dal computer tramite Esplora risorse di Windows.
L'hard disk del lettore viene visualizzato in Esplora risorse come un'unità di memorizzazione rimovibile.

Note

- Non utilizzare CONNECT Player durante l'uso di Esplora risorse per interagire con l'hard disk del lettore.
- Utilizzare sempre CONNECT Player per trasferire nel lettore i file audio che si desidera riprodurre. Non è possibile riprodurre mediante il lettore i file audio trasferiti con Esplora risorse.
- Non scollegare il cavo USB durante il trasferimento di dati tra un computer e il lettore, onde evitare di danneggiare i dati in fase di trasferimento.
- Non inizializzare l'hard disk del lettore dal computer. Se è necessario inizializzare l'hard disk del lettore, seguire la procedura di inizializzazione a ☞ pagina 55.
- Le dimensioni indicate in Esplora risorse per l'hard disk del lettore sono inferiori rispetto a quelle effettive del disco, poiché il lettore utilizza un valore di 1.000.000.000 byte per 1 GB, mentre il sistema operativo Windows utilizza un valore di 1.073.741.824 byte per 1 GB.
  Sul lettore, le dimensioni dell'hard disk vengono visualizzate come riportato di seguito.
  Serie NW-A1000: circa 5,6 GB (5.980.979.200 byte)
  Serie NW-A3000: circa 18,2 GB (19.542.409.216 byte)

Aggiornamento del firmware del lettore

Aggiornando il firmware del lettore, è possibile garantire che quest'ultimo disponga delle funzioni più aggiornate. Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti più recenti del firmware e sulle modalità di installazione, visitare i seguenti siti Web:

Per i clienti negli Stati Uniti: http://www.sony.com/walkmansupport/
Per i clienti in Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Per i clienti in Europa: http://www.sonydigital-link.com/DNA/
Per i clienti in Cina: http://service.sony.com.cn/KB/
Per i clienti a Taiwan: http://www.twsupport.css.ap.sony.com/
Per i clienti in Corea: http://scs.sony.co.kr/walkman/
Per i clienti in altri paesi/altre regioni: http://www.css.ap.sony.com/

1 Scaricare "Digital Player Software Update tool" nel computer dal sito Web di cui sopra.

2 Collegare il lettore al computer, quindi avviare "Digital Player Software Update tool".

3 Seguire le istruzioni a schermo per trasferire l'aggiornamento firmware nel lettore.

Una volta completato l'aggiornamento in base alle istruzioni a schermo, viene visualizzato il messaggio "L'aggiornamento software è stato preparato. Selezionare ""Rimozione sicura della periferica USB"" e disconnettere il cavo USB dalla periferica. Varrà avviato l'aggiornamento software".

4 Scollegare il lettore dal computer.

Il lettore avvia automaticamente l'aggiornamento del firmware.
Al termine dell'aggiornamento, il lettore viene riavviato automaticamente.

Suggerimento

- Se la carica residua della batteria non è sufficiente per applicare l'aggiornamento firmware, viene visualizzato il messaggio "Carica batteria insufficiente per aggiornare firmware. Ricaricare.". Caricare completamente la batteria, quindi trasferire l'aggiornamento firmware avviando di nuovo "Digital Player Software Update tool".

Risoluzione dei problemi

Se il lettore non funziona in modo corretto, provare a eseguire le operazioni riportate di seguito per risolvere eventuali problemi.

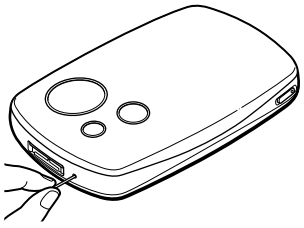

1 **Ripristinare il lettore premendo il tasto RESET con un oggetto appuntito.**
Il ripristino del lettore non ha alcuna conseguenza per i brani e le impostazioni memorizzati nel lettore. Nessuna informazione viene cancellata.

2 **Confrontare i sintomi con quanto "Riportato di seguito".**

3 **Consultare le informazioni desiderate nella Guida di CONNECT Player in caso di problemi con il software.**

4 **Consultare le informazioni desiderate sull'eventuale problema visitando uno dei siti Web di assistenza (☞ pagina 86).**

5 **Se le operazioni correttive descritte non risolvono il problema, rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.**

Alimentazione

Sintomo	Causa o azione correttiva
La spia del cavo USB non si illumina.	→ I terminali dell'adattatore USB sono sporchi. Pulirli con un panno morbido asciutto. → Il lettore non è collegato al cavo USB. Inserire saldamente il cavo USB direttamente nella porta. Assicurarsi che la spia del cavo USB si illumini.
Il lettore si spegne automaticamente.	→ Il lettore si spegne se viene lasciato nella modalità di pausa per alcuni minuti. Premere un tasto qualsiasi ad eccezione di HOLD per accendere il lettore.
La durata della batteria appare inferiore rispetto a quanto previsto.	→ La temperatura di funzionamento è inferiore a 5 °C. Ciò è dovuto alle caratteristiche della batteria e non rappresenta un problema di funzionamento. → Il lettore non è stato utilizzato per un periodo di tempo prolungato. L'efficienza della batteria migliora in seguito a più cicli di caricamento e scaricamento. → È necessario sostituire la batteria. Rivolgersi al più vicino rivenditore Sony. → La batteria non è stata ricaricata completamente. Non interrompere la ricarica della batteria prima della visualizzazione di ⊏.

Continua ⇩

Audio

Sintomo	Causa o azione correttiva
Non viene emesso alcun suono. Vengono emessi dei disturbi.	➔ Il livello di volume è impostato su zero. Alzare il volume (☞ pagina 7). ➔ La spina delle cuffie non è collegata correttamente. Collegarla saldamente alla presa ∩ (cuffie) (☞ pagina 7). ➔ La spina delle cuffie è sporca. Pulirla con un panno morbido e asciutto. ➔ Nell'hard disk non sono stati memorizzati dati audio.
Il volume non aumenta.	➔ "AVLS (limite vol.)" è impostato su "Attiva". Impostarlo su "Disattiva" (☞ pagina 47).
Non viene emesso alcun suono dal canale destro delle cuffie.	➔ La spina delle cuffie non è collegata correttamente. Collegarla saldamente alla presa ∩ (cuffie) (☞ pagina 7).
Non è possibile regolare il volume.	➔ "Uscita audio" è impostato su "Line Out". Regolare il volume utilizzando l'apposito comando sul dispositivo collegato oppure impostare "Uscita audio" su "Cuffie" (☞ pagina 49).
Quando si utilizza il lettore con un sistema stereo collegato, l'audio è distorto o disturbato.	➔ "Uscita audio" è impostato su "Cuffie". Impostarlo su "Line Out" (☞ pagina 49).

Funzionamento/Riproduzione

Sintomo	Causa o azione correttiva
I tasti non funzionano.	➔ I tasti sono bloccati. Tenere premuto il tasto HOLD per alcuni secondi per sbloccarli (☞ pagina 7). ➔ Premere un tasto qualsiasi ad eccezione di HOLD. ➔ Premendo un tasto qualsiasi ad eccezione di HOLD per accendere il lettore quando quest'ultimo è stato spento con la funzione HOLD attivata, viene visualizzata l'indicazione HOLD. Tenere premuto il tasto HOLD durante la visualizzazione dell'indicazione per disattivare la funzione HOLD e sbloccare i comandi. ➔ È possibile che si formi della condensa all'interno del lettore, se quest'ultimo viene trasportato direttamente da un luogo freddo a uno caldo. Non utilizzare il lettore per alcune ore per consentire l'evaporazione della condensa. ➔ La carica residua della batteria non è sufficiente per consentire l'uso del lettore. Caricare la batteria (☞ pagina 56).

Continua ⇩

Funzionamento/Riproduzione (continua)

Sintomo	Causa o azione correttiva
Non è possibile attivare la funzione HOLD.	➔ Quando il lettore è spento, non è possibile attivare la funzione HOLD. Premere un tasto qualsiasi ad eccezione di HOLD per accendere il lettore, quindi tenere premuto il tasto HOLD. Viene visualizzata l'indicazione "Attiva HOLD", quindi il lettore si spegne con la funzione HOLD attivata e i comandi bloccati.
La riproduzione si arresta improvvisamente.	➔ La carica residua della batteria non è sufficiente per consentire l'uso del lettore. Caricare la batteria (☞ pagina 56). ➔ Se il lettore individua un brano audio non compatibile, la riproduzione viene interrotta (☞ pagina 88). Premere ▷ per selezionare un altro brano. ➔ Il lettore è stato sottoposto a vibrazioni per un periodo di tempo prolungato. Allontanare il lettore dalla fonte di vibrazioni, quindi avviare di nuovo la riproduzione.
"□" viene visualizzato come parte di un titolo.	➔ Il titolo contiene caratteri che il lettore non è in grado di visualizzare. Utilizzare il software CONNECT Player per rinominare il titolo utilizzando caratteri appropriati.
Il display si disattiva.	➔ Premere un tasto qualsiasi per riattivare il display. Il display si disattiva automaticamente se l'utente non esegue alcuna operazione per 15 secondi, se "Visualizzatore" è impostato su "15 sec" (☞ pagina 50). Il display si riattiva al termine di operazioni quali lo scorrimento di elenchi.

Continua ⇩

Collegamento al computer/CONNECT Player

Sintomo	Causa o azione correttiva
Non è possibile installare il software CONNECT Player.	➔ Il sistema operativo del computer non è compatibile con il software CONNECT Player. Consultare il file Leggimi di CONNECT Player. ➔ Non sono state chiuse tutte le applicazioni in esecuzione di Windows. Se l'installazione viene avviata mentre sono in esecuzione altri programmi, è possibile che si verifichi un errore. Ciò è valido in modo particolare per i programmi che richiedono una quantità elevata di risorse di sistema, quali i software antivirus. ➔ La quantità di spazio libero sull'hard disk del computer non è sufficiente. È necessario disporre di almeno 200 MB di spazio libero. Eliminare i file non necessari dal computer. ➔ Se non è stato effettuato l'accesso come "Amministratore", è possibile che l'installazione di CONNECT Player non venga eseguita. Assicurarsi di effettuare l'accesso utilizzando un account con privilegi di "Amministratore".
La barra di avanzamento sul display del computer è ferma. La spia di accesso del computer non si è accesa per alcuni minuti.	➔ L'installazione sta procedendo normalmente. Attendere. L'installazione potrebbe richiedere 30 minuti o più, a seconda dell'unità CD o dell'ambiente di sistema.
CONNECT Player non viene avviato.	➔ L'ambiente di sistema del computer è stato modificato, forse a causa di un aggiornamento del sistema operativo Windows.

Continua ⇩

Collegamento al computer/CONNECT Player (continua)

Sintomo	Causa o azione correttiva
"Connessione" non compare quando il lettore viene collegato al computer mediante il cavo USB.	➔ Il cavo USB non è collegato correttamente. Scollegare il cavo USB, quindi reinserirlo direttamente nella porta in modo saldo. ➔ Viene utilizzato un hub USB. Il collegamento del lettore tramite un hub USB potrebbe non funzionare e non è comunque supportato. Collegare il cavo USB direttamente al computer. ➔ Attendere l'autenticazione del software CONNECT Player. ➔ Un'altra applicazione è in esecuzione sul computer. Scollegare il cavo USB, attendere alcuni minuti, quindi ricollegare il cavo. Se il problema persiste, scollegare il cavo USB, riavviare il computer, quindi ricollegare il cavo USB. ➔ La batteria si sta scaricando. Caricare la batteria utilizzando l'alimentatore CA (☞ pagina 56). ➔ L'installazione del software CONNECT Player non è stata eseguita correttamente. Scollegare il lettore dal computer, quindi installare di nuovo il software utilizzando il CD-ROM in dotazione (☞ "Guida rapida"). Eventuali brani audio registrati con versioni precedenti rimarranno disponibili per l'uso con la nuova versione di CONNECT Player.
Il lettore, quando è collegato al computer, non viene riconosciuto da quest'ultimo.	➔ Il cavo USB non è collegato correttamente. Scollegare il cavo USB, quindi ricollegarlo. ➔ Viene utilizzato un hub USB. Il collegamento del lettore tramite un hub USB potrebbe non funzionare e non è comunque supportato. Collegare il cavo USB direttamente al computer. ➔ L'installazione del software CONNECT Player non è stata eseguita correttamente. Scollegare il lettore dal computer, quindi installare di nuovo il software utilizzando il CD-ROM in dotazione (☞ "Guida rapida"). Eventuali brani audio registrati con versioni precedenti rimarranno disponibili per l'uso con la nuova versione di CONNECT Player.

Continua ⇩

Collegamento al computer/CONNECT Player (continua)

Sintomo	Causa o azione correttiva
I dati audio non possono essere trasferiti dal computer al lettore.	➔ Il cavo USB non è collegato correttamente. Scollegare il cavo USB, quindi ricollegarlo. ➔ La quantità di spazio libero sull'hard disk del lettore non è sufficiente. Trasferire di nuovo i brani non necessari nel computer per aumentare lo spazio libero (☞ pagina 38). ➔ Sono già stati trasferiti oltre 65.535 brani o oltre 8.192 sequenze brani sull'hard disk del lettore oppure si sta tentando di trasferire una sequenza brani contenente oltre 999 brani. ➔ Potrebbe non essere possibile trasferire i brani con una durata di riproduzione o un numero di riproduzioni limitati a causa delle restrizioni imposte dai proprietari del copyright. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di ciascun file audio, contattare il distributore.
È possibile trasferire nel lettore solo un piccolo numero di brani. (Il tempo di riproduzione disponibile è ridotto.)	➔ La quantità di spazio libero sull'hard disk del lettore non è sufficiente. Trasferire di nuovo i brani non necessari nel computer per aumentare lo spazio libero (☞ pagina 38). ➔ Vengono memorizzati nell'hard disk del lettore dati non audio. Spostare i dati non audio nel computer per aumentare lo spazio libero.
Non è possibile trasferire di nuovo i dati audio nel computer dal lettore.	➔ Il computer nel quale si sta tentando di trasferire i brani non è lo stesso dal quale i brani sono stati originariamente trasferiti nel lettore. È possibile trasferire i brani solo nel computer dal quale sono stati originariamente trasferiti nel lettore. ➔ I dati audio sono stati eliminati dal computer utilizzato per il trasferimento al lettore. Non è possibile trasferire di nuovo i dati audio nel computer se il brano è stato eliminato dal computer utilizzato per il trasferimento al lettore.
Il funzionamento del lettore diventa instabile quando questo è collegato al computer.	➔ Vengono utilizzati un hub USB o una prolunga USB. Il collegamento del lettore tramite un hub o una prolunga USB potrebbe non funzionare e non è comunque supportato. Collegare il cavo USB in dotazione direttamente al computer.

Continua ⇩

Altro

Sintomo	Causa o azione correttiva
Non viene emesso alcun segnale acustico durante l'uso del lettore.	➔ "Segnale acustico" è impostato su "Disattiva". Impostarlo su "Attiva" (☞ pagina 48).
Il lettore si surriscalda.	➔ È possibile che la temperatura del lettore aumenti durante la ricarica della batteria e subito dopo il completamento della ricarica. Il lettore potrebbe inoltre surriscaldarsi durante il trasferimento di un numero elevato di brani. Questo fenomeno è normale e non rappresenta un problema di funzionamento. Non utilizzare il lettore finché la relativa temperatura non è tornata al livello normale.
Il lettore vibra oppure emette dei rumori.	➔ Poiché l'hard disk incorporato del lettore viene coinvolto in alcune operazioni quali avvio, arresto, lettura e scrittura, è possibile che vengano causati rumori e vibrazioni percepibili dall'esterno. Questo fenomeno è normale e non rappresenta un problema di funzionamento.
Il display si attiva ad ogni cambiamento di brano.	➔ "Visualizzatore" è impostato su "Auto 2". Impostarlo su "Auto 1" o su "15 sec" (☞ pagina 50).
Il lettore non è collocato in una posizione stabile.	➔ Il lettore non è collocato in posizione stabile su una superficie piana, ad esempio un tavolo. Trasportare il lettore tenendolo in una mano oppure tenere il lettore nella mano appoggiando quest'ultima su una superficie piana.
Il lettore non dispone del tasto di arresto.	➔ Nel presente lettore, non vi è alcuna differenza tra l'operazione di arresto e quella di pausa.
La ricarica viene completata molto rapidamente.	➔ Se la batteria è già quasi completamente carica al momento dell'avvio della ricarica, occorre poco tempo per completare la carica stessa. Al termine della ricarica, ⊂⊏ si illumina sul lettore e la spia del cavo USB si spegne.

Messaggi di errore

Se sul display viene visualizzato un messaggio di errore, attenersi alle istruzioni riportate di seguito.

Messaggio	Significato	Azione correttiva
Funzione AVLS (limite volume) attivata. Impossibile alzare il volume.	Il livello di volume è superiore a quello massimo consentito dalla funzione AVLS.	➔ Impostare “AVLS (limite vol.)” su “Disattiva” (☞ pagina 47).
Carica batteria insufficiente per aggiornare firmware. Ricaricare.	La carica residua della batteria non è sufficiente per consentire l’aggiornamento del firmware.	➔ Caricare completamente la batteria, quindi aggiornare il firmware.
Impossibile aggiungere più di 100 canzoni all’elenco.	Il numero di brani aggiunti a un elenco di segnalibri o al cestino ha superato il limite consentito di 100.	➔ Rimuovere i brani non necessari dall’elenco di segnalibri o dal cestino (☞ pagina 38).
Impossibile aggiungere a elenco segnalibri in fase di riproduzione.	Si sta tentando di aggiungere un brano a un elenco di segnalibri e uno dei brani di tale elenco viene visualizzato con il simbolo ⊙.	➔ Avviare la riproduzione del brano a partire da un elenco di generi o di album, quindi aggiungerlo all’elenco di segnalibri.
Impossibile aggiungere durante la riproduzione dal Cestino.	Si sta tentando di aggiungere un brano al cestino e uno dei brani di tale elenco viene visualizzato con il simbolo ⊙.	➔ È possibile aggiungere un brano al cestino solo durante la modalità di arresto.
Impossibile modificare impostazioni audio se uscita audio è Line Out.	Si è tentato di modificare l’impostazione “Audio” con “Uscita audio” impostato su “Line Out”.	➔ Impostare “Uscita audio” su “Cuffie” (☞ pagina 49).
Impossibile modificare il volume se l’uscita audio è Line Out.	Si è tentato di cambiare il volume del lettore con “Uscita audio” impostato su “Line Out”.	➔ Impostare “Uscita audio” su “Cuffie” (☞ pagina 49).
Impossibile caricare. Temperatura di carica: 5°C – 35°C.	Si sta caricando il lettore ad una temperatura ambiente non compresa tra 5 e 35 °C.	➔ Caricare la batteria ad una temperatura ambiente compresa tra 5 e 35 °C.

Continua ⇩

Messaggio	Significato	Azione correttiva
Impossibile completare durante la riproduzione. Attivare pausa e ritentare.	Si è tentato di selezionare una voce non compatibile durante la riproduzione.	➔ Effettuare una pausa, quindi tentare di eseguire di nuovo l'operazione.
Imposs. modif. ordine canzoni in un elenco di segnalibri in fase di riproduzione.	Si sta tentando di modificare l'ordine dei brani in un elenco di segnalibri e uno dei brani di tale elenco viene visualizzato con il simbolo ⊙.	➔ Avviare la riproduzione di un altro elenco di segnalibri/genere/album, quindi modificare l'ordine dei brani.
Impossibile riprodurre. Collegare il software compatibile e aggiornare info.	L'orologio del lettore non funziona.	➔ Collegare il lettore a CONNECT Player (☞ "Guida rapida").
Impossibile riprodurre. File audio non compatibile.	• Non è consentito riprodurre il brano mediante il lettore. • È in corso la riproduzione di brani con un numero di riproduzioni limitato.	➔ Non è possibile riprodurre brani la cui riproduzione sul lettore non è consentita.
Impossibile riprodurre. Licenza scaduta. Collegare software compatibile e aggiornare info.	La licenza di riproduzione che limita il periodo di riproduzione consentito è scaduta.	➔ È possibile riprodurre i brani con un periodo di riproduzione limitato solo entro il limite di tempo consentito.
Impossibile riprodurre. File audio danneggiato. Collegare software compatibile e ritrasferire.	Il brano che il lettore sta tentando di riprodurre è danneggiato.	➔ Trasferire di nuovo i dati audio nel lettore (☞ "Guida rapida").
Impossibile riprodurre. La riproduzione sarà disponibile entro [×××] ore. (××× indica il numero di ore)	Si sta tentando di riprodurre un brano prima che dell'inizio del relativo periodo di riproduzione consentito.	➔ È possibile riprodurre i brani con un periodo di riproduzione limitato solo entro il limite di tempo consentito.

Continua ⇩

Messaggio	Significato	Azione correttiva
Operazione possibile solo durante riproduzione dal Cestino.	La sequenza brani del cestino non è in fase di riproduzione e si è tentato di rimuovere un brano dal cestino.	➔ È possibile rimuovere un brano dal cestino solo durante la riproduzione della sequenza brani del cestino (quando uno dei brani viene visualizzato con il simbolo ⊙ nel relativo elenco).
Per utilizzare questa funzione è necessario collegare il software compatibile.	Il lettore non include le informazioni necessarie per la funzione Collegamento Artisti.	➔ Collegare il lettore a CONNECT Player per trasferire le informazioni sul brano.
Impossibile salvare i dati. Temperatura per scrittura hard disk: 5°C – 35°C.	Si sta tentando di trasferire dati audio al lettore ad una temperatura ambiente non compresa tra 5 e 35 °C.	➔ Utilizzare il lettore ad una temperatura ambiente compresa tra 5 e 35 °C.
Errore inizializzaz. hard disk. Ripetere inizializzazione dalle Impostazioni.	• L'hard disk del lettore non è inizializzato correttamente. • L'hard disk del lettore è stato inizializzato da Windows su un computer collegato. • L'hard disk del lettore non è stato inizializzato poiché è stato sostituito.	➔ Inizializzare di nuovo l'hard disk del lettore (☞ pagina 55).
HOLD. Tenere premuto il tasto HOLD per sbloccare i comandi.	La funzione HOLD è attivata. Non è possibile utilizzare i comandi del lettore.	➔ Sbloccare i comandi tenendo premuto il tasto HOLD (☞ pagina 7). È possibile disattivare la funzione HOLD solo se il lettore è acceso.
Info insufficienti. Collegare software compatibile e trasferire info.	Si è tentato di avviare la riproduzione dal menu HOME selezionando "Sequenze brani", "Cronol. riproduz." o "100 preferiti" e nel lettore non vi sono brani.	➔ Trasferire dati audio nel lettore (☞ "Guida rapida").

Continua ⇩

Messaggio	Significato	Azione correttiva
BATTERIA SCARICA. Ricaricare.	La batteria del lettore si sta scaricando.	➔ Caricare la batteria (☞ pagina 56).
File di sistema non corrispondenti.	I file di sistema non corrispondono.	➔ Reinizializzare l'hard disk del lettore (☞ pagina 55), quindi trasferire di nuovo i dati audio nel lettore (☞ "Guida rapida").
File audio non trasferito. Collegare il software compatibile per trasferire file audio.	Non vi sono sequenze brani nel lettore.	➔ Utilizzare CONNECT Player per creare una sequenza brani e trasferirla nel lettore.
Nessun database trovato. Collegare software compatible.	Dopo che il lettore viene scollegato dal computer, nessun brano è stato trasferito nel lettore oppure mancano alcune informazioni necessarie.	➔ Collegare di nuovo il lettore al computer, quindi scollegarlo. ➔ Trasferire dati audio al lettore da CONNECT Player (☞ "Guida rapida").
Nessuna canzone da riprodurre. Aggiungere canzoni e ritentare.	Non vi sono brani nell'elenco che si sta tentando di riprodurre.	➔ Trasferire dati audio al lettore da CONNECT Player (☞ "Guida rapida").
Nessuna canzone. Collegare software compatibile e trasferire canzoni.	Si è tentato di avviare la riproduzione dal menu HOME selezionando "Casuale intellig.", "Ricerca iniziale", "Libreria audio" o "Riprod. corrente" e nel lettore non vi sono brani.	➔ Trasferire dati audio nel lettore (☞ "Guida rapida").
Nessuna canzone nel Cestino.	Si è tentato di riprodurre la sequenza brani del cestino e non vi sono brani nel cestino.	➔ Non è possibile riprodurre la sequenza brani del cestino se non vi sono brani nel cestino.

Continua ⇩

Messaggio	Significato	Azione correttiva
Collegare software compatibile.	• Il database è danneggiato. • Il lettore è collegato a un software diverso da CONNECT Player.	➔ Collegare il lettore solo a CONNECT Player.
Per utilizzare questa funzione è necessario riprodurre una canzone.	Non è in corso la riproduzione di alcun brano ed è stato premuto il tasto LINK.	➔ È necessario che, quando viene premuto il tasto LINK, sia in corso la riproduzione di un brano.
Tentare quando l'elenco di segnalibri è in fase di riproduzione.	Si sta tentando di rimuovere un brano da un elenco di segnalibri e uno dei brani di tale elenco non viene visualizzato con il simbolo ⊙.	➔ È possibile rimuovere un brano da un elenco di segnalibri solo durante la riproduzione di tale elenco.
Si è verificato un errore di sistema (n. [×××]). (tra parentesi sono riportati dei numeri)	Si è verificato un errore di sistema.	➔ Annotare il numero tra parentesi e rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.
Nessuna canzone presente in questo elenco segnalibri. Aggiungere canzoni dal menu Opzioni.	Si è tentato di riprodurre un elenco di segnalibri a cui non è stato aggiunto alcun brano.	➔ Non è possibile riprodurre un elenco di segnalibri che non contiene alcun brano. Aggiungere almeno un brano all'elenco di segnalibri.
Funzione al momento non disponibile. Collegare software compatibile e trasferire info.	Il lettore non include le informazioni necessarie per utilizzare la funzione di Ricerca iniziale.	➔ Collegare il lettore a CONNECT Player per trasferire le informazioni sui brani.
Questa canzone è già stata aggiunta a questo elenco di segnalibri.	Il brano che si sta tentando di aggiungere all'elenco di segnalibri è già stato aggiunto all'elenco stesso.	➔ Non è possibile aggiungere due volte un brano allo stesso elenco di segnalibri.
Questa canzone è già nel Cestino.	Il brano che si sta tentando di aggiungere al cestino è già stato aggiunto al cestino stesso.	➔ Non è possibile aggiungere due volte lo stesso brano al cestino.

Continua ⇩

Messaggio	Significato	Azione correttiva
[×××] h rimaste per licenza. Collegare software PC compatibile per aggiornamento. (××× è il numero di ore rimaste)	La licenza che limita il periodo di riproduzione consentito per il brano scade in ×× ore.	➔ Collegare il lettore a CONNECT Player per aggiornare la licenza.

Disinstallazione di CONNECT Player

Per disinstallare il software in dotazione dal computer, attenersi alle seguenti procedure.

1 Fare clic su “Start” – “Pannello di controllo”.[1)]

2 Fare doppio clic su “Installazione applicazioni”.

3 Fare clic su “CONNECT Player” nell’elenco “Programmi attualmente installati”, quindi fare clic su “Cambia o Rimuovi”.[2)]

Seguire le istruzioni visualizzate e riavviare il computer.
La disinstallazione è completata dopo che il computer viene riavviato.

[1)] “Impostazioni” – “Pannello di controllo” se viene utilizzato Windows 2000.
[2)] “Cambia/Rimuovi” se viene utilizzato Windows 2000.

Nota

- Con l’installazione di CONNECT Player, viene contemporaneamente installato OpenMG Secure Module. Non eliminare OpenMG Secure Module poiché potrebbe essere utilizzato da altri programmi.

AVVISO

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.

Non installare l'apparecchio in uno spazio chiuso, quale una libreria o un mobiletto.

Per ridurre il rischio di incendi, non coprire le aperture per la ventilazione dell'apparecchio con giornali, tovaglie, tende, ecc. e non mettere le candele accese sull'apparecchio.

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non mettere sull'apparecchio degli oggetti che contengono liquidi, come i vasi.

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato. Applicabile ai seguenti accessori: Cuffie

Note sullo smaltimento del lettore

Il presente lettore dispone di una batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata. Attenersi alle disposizioni che regolano lo smaltimento del lettore.
Per informazioni sullo smaltimento del lettore serie NW-A1000, vedere ☞ pagina 81.
Per informazioni sullo smaltimento del lettore serie NW-A3000, vedere ☞ pagina 82.

In alcuni paesi potrebbero essere in vigore norme specifiche per lo smaltimento delle batterie utilizzate per alimentare il presente prodotto. Rivolgersi alle autorità competenti.

Note

- Non smontare il lettore in alcun caso, eccetto durante lo smaltimento.
- Maneggiare con cura le parti metalliche interne del lettore. Prestare particolare attenzione ai bordi.

Per rimuovere la batteria ricaricabile incorporata del lettore serie NW-A1000

1 Rimuovere il connettore del foro per il cordino nella parte posteriore del lettore.
Rimuoverlo a partire dalla relativa parte laterale utilizzando un paio di pinzette.

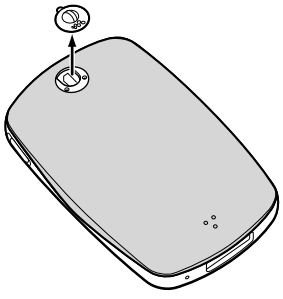

2 Fare scorrere verso il basso il coperchio posteriore del lettore, quindi sollevarlo, come mostrato dalla freccia nell'illustrazione.

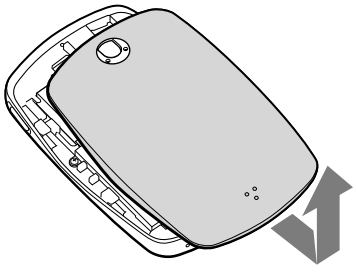

3 Rimuovere le due viti ai bordi del telaio del lettore.

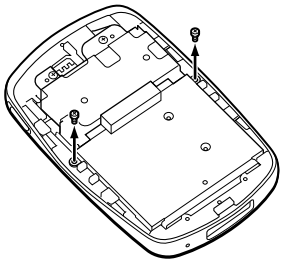

4 Rimuovere il coperchio dal lettore.

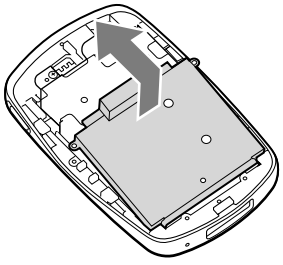

5 Rimuovere le due viti sul bordo del telaio della batteria.

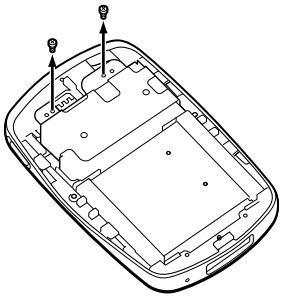

6 Tirare il cavo che collega la batteria al lettore per separare la spina dal connettore.

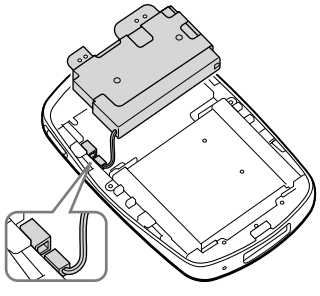

Nota

- Non rimuovere le parti metalliche dalla batteria e smaltirle insieme a quest'ultima.

Continua ⇩

Per rimuovere la batteria ricaricabile incorporata del lettore serie NW-A3000

1 Rimuovere il coprivite nella parte posteriore del lettore.
Rimuoverlo a partire dalla relativa parte laterale utilizzando un paio di pinzette.

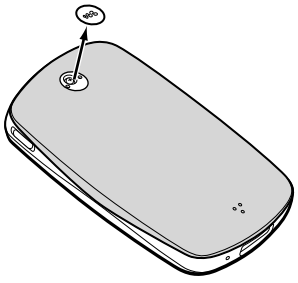

2 Rimuovere le due viti dietro il coprivite.

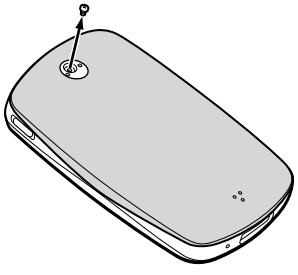

3 Fare scorrere verso il basso il coperchio posteriore del lettore, quindi sollevarlo, come mostrato dalla freccia nell'illustrazione.

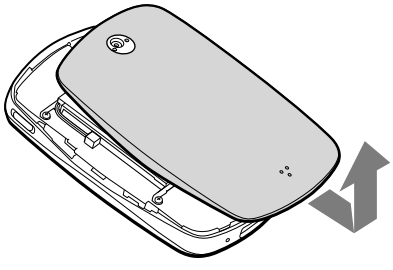

4 Rimuovere le quattro viti sui bordi del telaio del lettore.

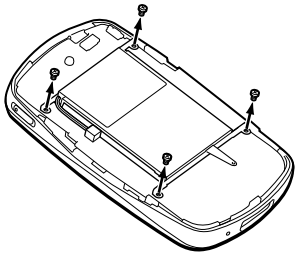

5 Rimuovere la batteria dal lettore.

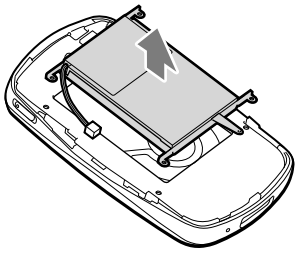

6 Tirare il cavo che collega la batteria al lettore per separare la spina dal connettore.

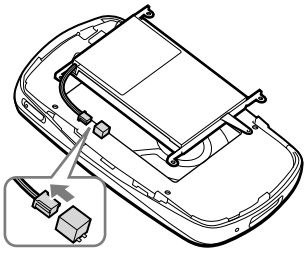

Nota

- Non rimuovere le parti metalliche dalla batteria e smaltirle insieme a quest'ultima.

Precauzioni

Sicurezza

- Non inserire corpi estranei nella presa DC IN del lettore.
- Assicurarsi di non provocare un corto circuito dei terminali del lettore con altri oggetti metallici.

Installazione

- Non utilizzare mai l'unità in luoghi troppo esposti alla luce, al caldo o al freddo, all'umidità o soggetti alle vibrazioni.
- Non coprire il lettore quando si utilizza l'alimentatore CA. Un surriscaldamento del lettore potrebbe provocare danni o malfunzionamenti.

Surriscaldamento

Se utilizzato a lungo, è possibile che si verifichi un surriscaldamento del lettore durante la carica.

Cuffie

Sicurezza nella circolazione stradale

Non utilizzare le cuffie mentre si guida, si va in bicicletta o su qualsiasi veicolo motorizzato. Tale comportamento potrebbe creare situazioni di pericolo, oltre a essere vietato dalla legge in molti paesi. Anche tenere le cuffie ad alto volume quando si cammina in strada è potenzialmente pericoloso, in particolar modo agli attraversamenti pedonali. Nelle situazioni di potenziale pericolo, prestare estrema attenzione oppure non utilizzare l'apparecchio.

Per evitare lesioni all'udito

Evitare l'uso delle cuffie o degli auricolari a volume elevato. I medici specialisti dell'udito mettono in guardia contro l'ascolto continuo, ad alto volume e per lunghi periodi. Se si avverte un ronzio nelle orecchie, ridurre il volume o spegnere il lettore.

Continua ⇩

Rispetto per gli altri

Tenere il volume a un livello moderato. Ciò consentirà di avvertire i suoni esterni e di mantenere il rispetto per le persone circostanti.

Attenzion

In caso di fulmini durante l'uso del lettore, togliere immediatamente le cuffie.

Pulizia dell'unità

- Pulire la superficie del lettore con un panno morbido, ad esempio un panno per la pulizia delle lenti degli occhiali.
- Se la superficie del lettore presenta sporcizia persistente, pulirla con un panno morbido leggermente inumidito con acqua o con una soluzione neutra detergente.
- Non utilizzare alcun tipo di panno abrasivo, polvere detergente o solvente, ad esempio alcool o benzene, poiché queste sostanze potrebbero rovinare le rifiniture esterne del lettore.
- Non introdurre acqua nel lettore dalla parte dell'apertura vicino al connettore.
- Pulire periodicamente lo spinotto della cuffia.

Per domande o problemi relativi al lettore, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

NOTE

- La copia di brani musicali è consentita esclusivamente per uso privato. L'uso dei brani musicali in altri ambiti richiede l'autorizzazione dei proprietari del copyright.
- Sony non è responsabile di registrazioni/download incompleti o del danneggiamento dei dati dovuto a problemi del lettore o del computer.

Continua ⇩

Informazioni sul software

- Le leggi sul copyright proibiscono la riproduzione parziale o totale del software o del manuale d'uso o il noleggio del software senza l'autorizzazione del detentore del copyright.
- In nessun caso SONY sarà responsabile per danni finanziari o perdite economiche, inclusi reclami da parte di terzi, risultanti dall'uso del software fornito con questo lettore.
- In caso di problemi di funzionamento del software provocati da difetti di fabbricazione, SONY provvederà alla sostituzione, ma declina qualsiasi altra responsabilità.
- Il software fornito con questo lettore non può essere utilizzato con apparecchiature diverse da quelle per cui è stato progettato.
- Si fa notare che, in relazione all'impegno costante volto al miglioramento della qualità, le specifiche del software sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Il funzionamento del lettore con software diverso da quello fornito non è coperto da garanzia.
- La visualizzazione corretta delle lingue di CONNECT Player dipende dal sistema operativo installato sul computer. Per risultati migliori, verificare che il sistema operativo installato è compatibile con la lingua desiderata che si desidera visualizzare.
  - Non si garantisce che tutte le lingue potranno essere visualizzate correttamente in CONNECT Player.
  - I caratteri creati dall'utente e altri caratteri speciali potrebbero non essere visualizzati correttamente.
- Le spiegazioni contenute in questo manuale presuppongono che si è familiari con l'operazione di base di Windows.
  Per ulteriori informazioni sull'uso del computer e del sistema operativo, fare riferimento agli appositi manuali.

Continua ⇩

Informazioni sui campioni dei dati audio

Nel lettore sono preinstallati alcuni campioni di dati musicali che consentono l'utilizzo immediato del lettore. I campioni dei dati musicali preinstallati servono solo per l'ascolto e non possono essere trasferiti nel computer. Per cancellare questi dati audio, è possibile utilizzare CONNECT Player.
I campioni dei dati musicali potrebbero non essere installati nel lettore a seconda dell'area geografica.

- L'ascolto di musica registrata è limitato all'uso privato. Un uso della musica che non rientri in tale restrizione richiede l'autorizzazione da parte dei possessori dei diritti d'autore.
- Sony non può essere ritenuta responsabile di registrazioni/download incompleti o di dati danneggiati a causa di problemi del lettore o del computer.
- A seconda del tipo di testo e dei caratteri, è possibile che le indicazioni a schermo del lettore non vengano visualizzate correttamente. Ciò può essere dovuto a una delle seguenti condizioni:
  - Capacità insufficiente del lettore collegato.
  - Problemi di funzionamento del lettore.
  - Lingua o caratteri delle informazioni ID3 TAG del brano non supportati dal lettore.

Informazioni sul sito Web dell'assistenza clienti

In caso di domande o problemi relativi al presente prodotto, visitare i seguenti siti Web.
Per i clienti negli Stati Uniti: http://www.sony.com/walkmansupport/
Per i clienti in Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Per i clienti in Europa: http://www.sonydigital-link.com/DNA/
Per i clienti in Cina: http://service.sony.com.cn/KB/
Per i clienti a Taiwan: http://www.twsupport.css.ap.sony.com/
Per i clienti in Corea: http://scs.sony.co.kr/walkman/
Per i clienti in altri paesi/altre regioni: http://www.css.ap.sony.com/

Informazioni sul copyright

- CONNECT Player e il logo CONNECT Player sono marchi o marchi registrati di Sony Corporation.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus e i rispettivi loghi sono marchi registrati di Sony Corporation.
- "WALKMAN" è un marchio registrato di Sony Corporation che rappresenta i prodotti stereo portatili. WALKMAN è un marchio di Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows NT e Windows Media sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.
- Adobe e Adobe Reader sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.
- Tecnologia di codifica audio MPEG Layer-3 e brevetti su licenza del Fraunhofer IIS e della Thomson.
- IBM e PC/AT sono marchi registrati di International Business Machines Corporation.
- Pentium è un marchio o un marchio registrato di Intel Corporation.
- CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004 Gracenote.

  Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2004 Gracenote. This product and service may practice one or more of the following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, and other patents issued or pending. Services supplied and/or device manufactured under license for following Open Globe,Inc. United States Patent 6,304,523. Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote.

  The Gracenote logo and logotype, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote.
- Tutti gli altri marchi e marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. In questo manuale, i simboli ™ e ® non vengono specificati.

Programma ©2005 Sony Corporation
Documentazione ©2005 Sony Corporation

Caratteristiche tecniche

Tecnologia di compressione audio

– MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3)
– Window Media Audio (WMA)*
– Adaptive Transform Acoustic Coding (ATRAC)

* I brani in formato WMA possono essere supportati dopo l'aggiornamento del firmware del lettore alla versione 2.0 o successiva. Per visualizzare la versione firmware del lettore in uso, vedere "Visualizzazione delle informazioni sul lettore" a pagina 52. Per aggiornare il firmware del lettore, vedere "Aggiornamento del firmware del lettore" a pagina 64.

Numero massimo di brani registrabili e tempo massimo disponibile per la registrazione (approssimativi)*

	NW-A1000		NW-A3000	
Velocità bit	Brani	Tempo	Brani	Tempo
48 kbps	4.000	266 ore, 40 minuti	13.000	866 ore, 40 minuti
64 kbps	3.000	200 ore	10.000	666 ore, 40 minuti
96 kbps	2.000	133 ore, 20 minuti	6.700	466 ore, 40 minuti
128 kbps	1.500	100 ore	5.000	333 ore, 20 minuti
132 kbps	1.500	100 ore	4.900	326 ore, 40 minuti
160 kbps	1.200	80 ore	4.000	266 ore, 40 minuti
192 kbps	1.000	66 ore, 40 minuti	3.300	220 ore
256 kbps	750	50 ore	2.500	166 ore, 40 minuti
320 kbps	600	40 ore	2.000	133 ore, 20 minuti

* Per il trasferimento di brani della durata di quattro minuti

Velocità bit supportate

MP3: 32 - 320 kbps (velocità bit variabile (VBR) supportata)
WMA: 48 - 192 kbps (velocità bit variabile (VBR) supportata)
ATRAC: 48/64/66 (ATRAC3)/96/105 (ATRAC3)/128/132 (ATRAC3)/160/192/256/320 kbps

Frequenze di campionamento

MP3, WMA, ATRAC: 44,1 kHz

Rapporto segnale-rumore

Cuffie: 84 dB o superiore
LINE OUT: 96 dB o superiore

Risposta in frequenza

Da 20 a 20.000 Hz (misurazione segnale singolo durante la riproduzione)

Uscita

🎧 (cuffie)/LINE OUT*: minipresa stereo/195 mV (10 kΩ)

* La presa viene utilizzata sia per le cuffie che per l'uscita LINE OUT.

Temperatura di funzionamento

5 – 35 ºC

Alimentazione

Batteria ricaricabile incorporata DC IN 5 V
Alimentatore CA: DC IN 5 V

Continua ⇩

Durata batteria (riproduzione continua)*

	Formato ATRAC (48 kbps)	Formato ATRAC (128 kbps)	Formato MP3 (128 kbps)	Formato WMA (128 kbps)
serie NW-A1000	circa 20 ore	circa 17 ore	circa 17 ore	circa 16 ore
serie NW-A3000	circa 35 ore	circa 29 ore	circa 29 ore	circa 28 ore

* Se "Visualizzatore" è impostato su "15 sec".

Dimensioni (l/a/p)

Serie NW-A1000: Circa 55,0 × 88,1 × 18,7 mm (11,5 mm nel punto più stretto)*
Serie NW-A3000: Circa 65,2 × 104,2 × 21,4 mm (13,5 mm nel punto più stretto)*
* Parti sporgenti escluse

Dimensioni con parti sporgenti incluse (l/a/p)

Serie NW-A1000: Circa 55,0 × 88,1 × 18,7 mm
Serie NW-A3000: Circa 65,2 × 104,2 × 21,4 mm

Peso

Serie NW-A1000 (lettore): Circa 109 g
Serie NW-A3000 (lettore): Circa 182 g

CONNECT Player

Requisiti minimi di sistema

- Computer: PC/AT IBM o computer compatibile con Windows preinstallato.
  CONNECT Player è compatibile con i seguenti sistemi operativi Windows:
  - Windows 2000 Professional (Service Pack 4 o successivo),
  - Windows XP Home Edition,
  - Windows XP Professional,
  - Windows XP Media Center Edition,
  - Windows XP Media Center Edition 2004,
  - Windows XP Media Center Edition 2005
- CPU: Pentium III da 450 MHz o superiore
- RAM: almeno 256 MB (512 MB consigliati)
- Disco rigido: almeno 200 MB di spazio disponibile
  Potrebbe essere necessario più spazio in base alla versione del sistema operativo.
  È necessario ulteriore spazio per la memorizzazione di musica su disco.
- Schermo:
  - Risoluzione schermo: 800 × 600 pixel (o superiore) (1024 × 768 consigliato)
  - Colori: media (16 bit) o superiore (CONNECT Player potrebbe non funzionare correttamente con un'impostazione pari o inferiore a 256 colori).
- Unità CD-ROM (supporta la riproduzione di CD musicali digitali con WMD)
  Per creare CD originali o creare una copia di backup dei CD audio, è necessaria un'unità CD-R/RW.

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Brevetti statunitensi e di altri paesi concessi su licenza da Dolby Laboratories.

Accessori opzionali

I seguenti accessori opzionali sono disponibili per il lettore:

- Telecomando per la serie NW-A1000/serie A3000
  RM-NWS1
- Telecomando
  RM-MC35ELK*
  * Il telecomando potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi e in tutte le regioni.
- Supporto di carica
  BCR-NWU1
- Custodia di trasporto in pelle
  CKM-NWA1000 (per la serie NW-A1000)
  CKM-NWA3000 (per la serie NW-A3000)
- Custodia di trasporto morbida
  CKS-NWA1000 (per la serie NW-A1000)
  CKS-NWA3000 (per la serie NW-A3000)

Il rivenditore locale Sony potrebbe non disporre di alcuni degli accessori elencati sopra. Rivolgersi al rivenditore per informazioni dettagliate sugli accessori disponibili nel proprio paese o nella propria regione.

Note

- È possibile che alcune funzioni del telecomando (RM-MC35ELK) non siano compatibili con il modello del lettore in uso.
- Per ulteriori informazioni su altri accessori opzionali, visitare uno dei seguenti siti Web.
  Per i clienti negli Stati Uniti: http://www.sony.com/walkmansupport/
  Per i clienti in Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
  Per i clienti in Europa: http://www.sonydigital-link.com/DNA/
  Per i clienti in Cina: http://service.sony.com.cn/KB/
  Per i clienti a Taiwan: http://www.twsupport.css.ap.sony.com/
  Per i clienti in Corea: http://scs.sony.co.kr/walkman/
  Per i clienti in altri paesi/altre regioni: http://www.css.ap.sony.com/

Indice

Symbols

SHUF (Casuale).....26
SHUF (Casuale e ripet.).....26
H (Heavy).....45
J (Jazz).....45
1 (Personal. 1).....45
2 (Personal. 2).....45
P (Pop).....45
(Ripetizione).....26
1 (Ripeti 1 canz.).....26
1 (Speciale).....45
☆Valutazione.....41
100 preferiti.....19, 20

A

Adobe Reader.....3
Artist Link.....43
AVLS (limite vol.).....47

C

Carica residua della batteria.....57
Casuale intellig.....22
Casuale Preferiti.....22
Casuale Time Machine.....23
Casuale Tutto.....24
Cestino.....19, 38
  Recupero.....39
  Recupero di tutti i brani.....40
Collegamento Artisti.....42
CONNECT Player.....3, 68
Connettore multiplo.....7, 56
Cronol. riproduz.....21

D

Data release.....15
Disinstallazione di CONNECT Player.....78

E

Elenco di segnalibri.....31
  Aggiunta.....31
  Cambia icona.....37
  Modifica dell'ordine.....36
  Rimozione.....34
  Rimozione di tutti i segnalibri.....35
Elenco segnal. 1-5.....19
Eliminazione di brani.....38
Esplora risorse di Windows.....63

F

Firmware.....64
Formato.....59

H

Heavy.....45

I

Impostazione della luminosità.....51
Impostazioni.....44
  AVLS (limite vol.).....47
  Lingua.....53
  Luminosità.....51
  Qualità audio.....44
  Segnale acustico.....48
  Visualizzatore.....50
Informazioni sui brani.....62
Informazioni sul lettore.....52
Inizial. hard disk.....55
Interruttore VOL+/-.....7
Intervallo ampio.....43

J

Jazz.....45

Continua ⇩

L

Libreria audio.....10
Lingua 53

M

Menu HOME 5
Modal. riproduz.....25, 26

N

Normale.....26
Numero serie.....52

P

Personal.....45, 46
Pop 45

Q

Qualità audio.....44

R

Ricarica della batteria 56
Ricerca di brani 10
- da album trasferiti di recente 16
- da sequenze brani.....18
- per album 11
- per anno di release 15
- per artista 12
- per data di riproduzione 21
- per genere 13
- per lettera iniziale 17
- per nome del brano 10
- per ☆Valutazione 14

Ricerca iniziale.....17
Ripristino delle impostazioni di fabbrica 54
Riproduzione in ordine casuale.....22
- Casuale Preferiti 22
- Casuale Time Machine 23
- Casuale Tutto 24

S

Schermata Riprod. corrente 27
Segnale acustico.....48
Sequenza brani 18, 19
- Riproduzione 18
- Tipi di sequenza brani.....19

Sequenze brani 19
Speciale 45
Spegnimento manuale del lettore 58

T

Tasto a 5 direzioni 7, 8
Tasto BACK 5, 7, 8
Tasto HOLD.....7, 67
Tasto LINK 7, 42
Tasto OPTION 7, 28
Tasto RESET.....7, 65
Totale canzoni 52

U

Ultimi trasferim.....16
Uscita audio 49

V

Valutazione dei brani.....41
Velocità bit 59
Versione.....52